

M O N T E R I N G S A N V I S N I N G

Attityd 100

Täljstenskamin



CE
NB 1625



Utgåva 2018-01

attityd.

Eldnings- och skötselråd

Se särskilt avsnitt i denna anvisning.

Uppackning

När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Vid transportskada måste anmälan göras till fraktbolaget inom 7 dagar från leverans.

Var försiktig när du packar upp täljstenen. Täljsten är en mjuk stenart som lätt kan bli kantstött.

Byggnmälan

Innan du får göra en ny installation av eldstad och uppförande av skorsten krävs att en Byggnmälan görs till din byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får du om du vänder dig till Byggnadskontoret i din kommun.

Besiktning

Ett gott råd om du avser att göra en installation till befintlig skorsten är att du innan du påbörjar installationen kontaktar Skorstensfejarmästaren för en besiktning. Han kan också ge dig nödvändiga rekommendationer vid eventuellt behov av renovering av skorsten. Efter att du installerat din eldstad måste installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.

Röckanal

Läs noggrant igenom skorstenstillverkarens monteringsinstruktioner. Kaminen kräver ett skorstensdrag på minst -12Pa. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5m men ibland kan det krävas längre skorsten än så. Tänk på att skarpa böjar och sidodragningar påverkar röckkanalens drag. Är du osäker kan du kontakta Skorstensfejarmästaren för råd. Attityd 100 är godkänd för att anslutas rakt bakåt till skorsten godkänd för max 350° rökgastemperatur.

Bärande underlag

Attityd 100 Täljsten väger 330 kg och kan normalt placeras på vanligt träbjälklag. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker.

Placering mot brännbar vägg

Attityd kräver ingen brandvägg utan är godkänd för att placeras 150 mm från bakkant till brännbar vägg (se mått senare i denna anvisning).


Eldstadsplan

Eldstadsplanets funktion är att skydda golv och brännbart material framför kaminen från utsprättande glöd. Till Attityd 100 finns ett specialtillverkat eldstadsplan av plåt alt. glas som tillval. Generellt gäller att eldstadsplanet skall sträcka sig minst 300 mm framför eldstaden. Ett eldstadsplan kan bestå av 0,7 mm stålplåt, glasplan, klinker, natursten etc.

Läs noggrant igenom denna anvisning och skorstensleverantörens anvisning innan du påbörjar monteringen.

Lycka till med din nya eldstad!

- A Bottenplatta
- B Ryggplåt
- C Sockel (3 delar)
- D Nedre täljstenshållare
- E Värmesköld
- F Täljstenshållare mitten
- G Övre täljstenshållare
- H Golvplåt (tillval)
- I 2 hållare för ryggplåt
- J 16 fästen + 2 låspinnar
- K Skruvpåse
- Täljsten

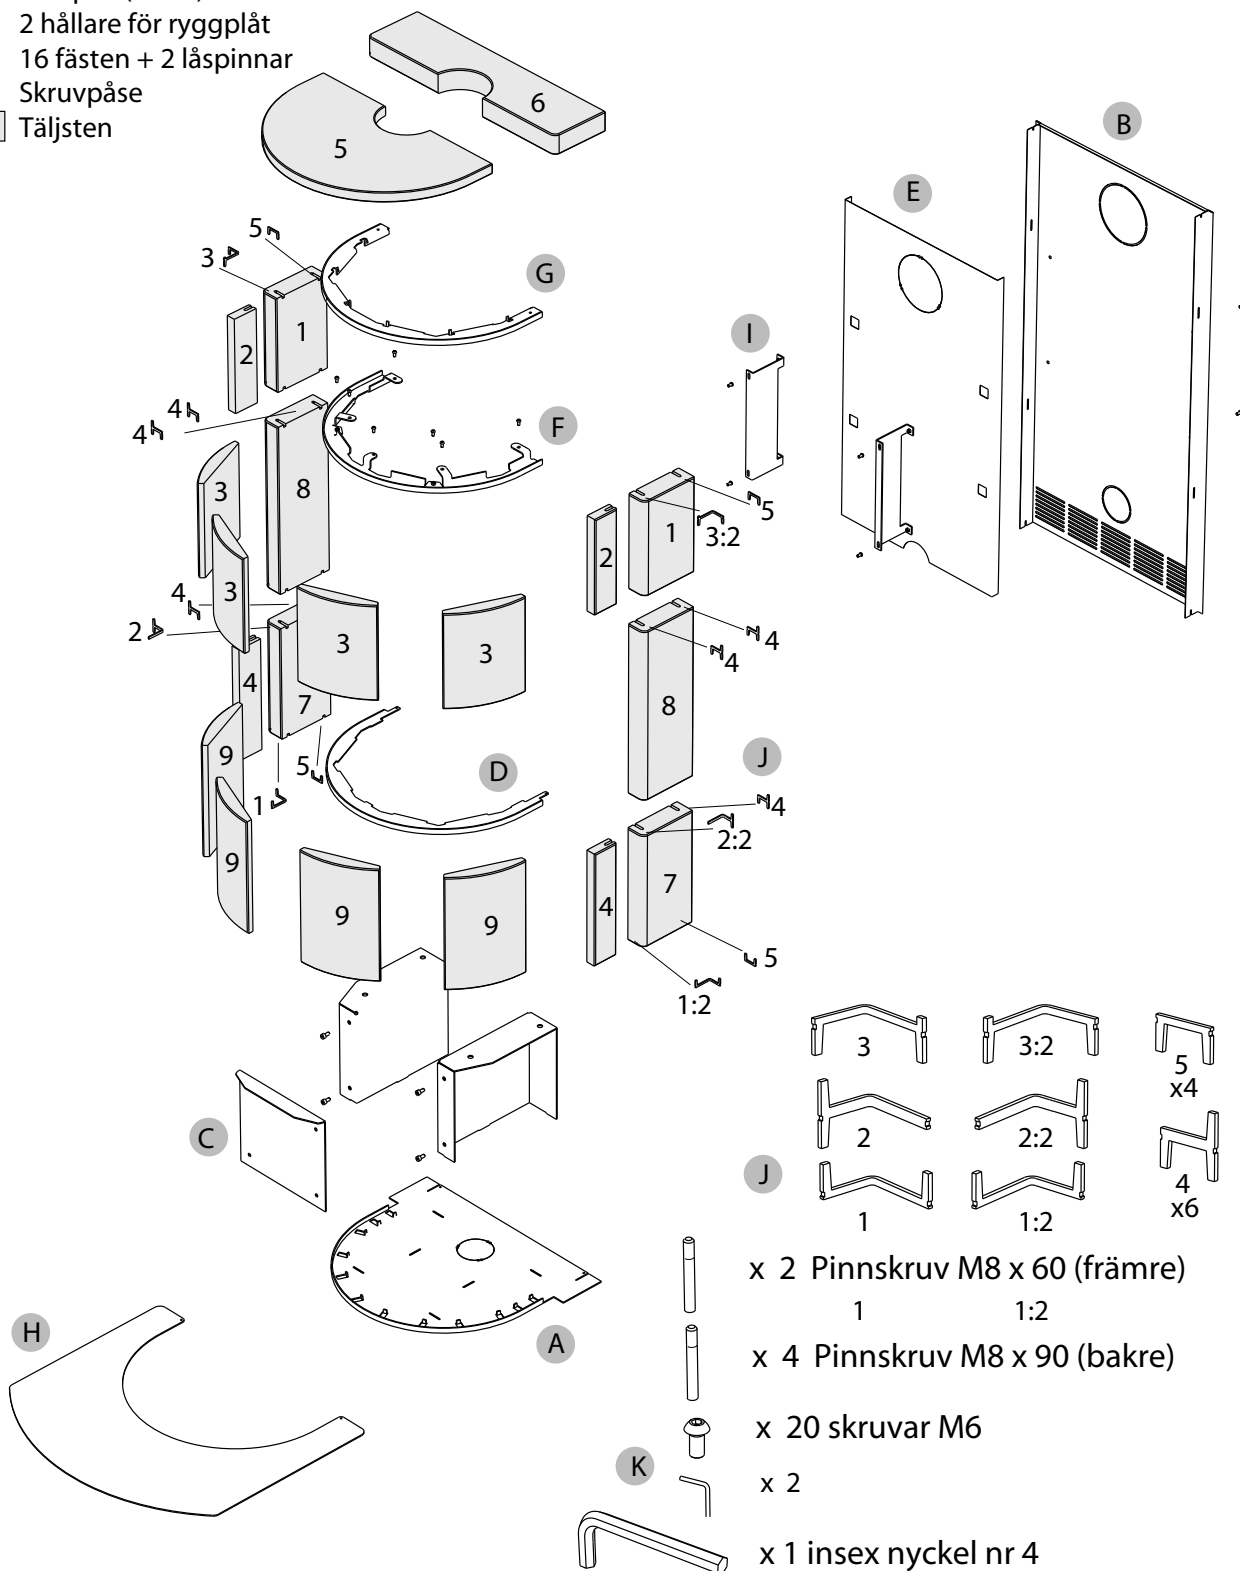


Förberedelse av montering

Börja monteringen med håltagning i innertak för skorstenen. Följ anvisning från skorstensleverantören. Ska du ansluta Attityd bakåt in i befintlig murstock rekommenderas det att du gör håltagningen nu innan kaminen står på plats.


Placering av bottenplatta

Lägg bottenplattan på plats. Det är viktigt att underlaget är i våg. Mot brännbar vägg gäller 150 mm från bakkant på bottenplattan, mot godkänd brandvägg gäller 50 mm.

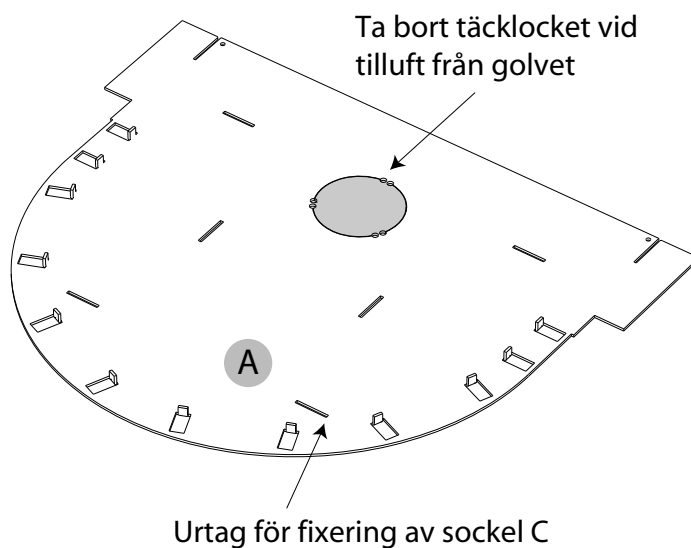


Sätt samman plåtsockeln (C)

Insatsen vilar på en plåtsockel. Skruva ihop sockel C enligt figuren till vänster med medföljande M6 skruv.

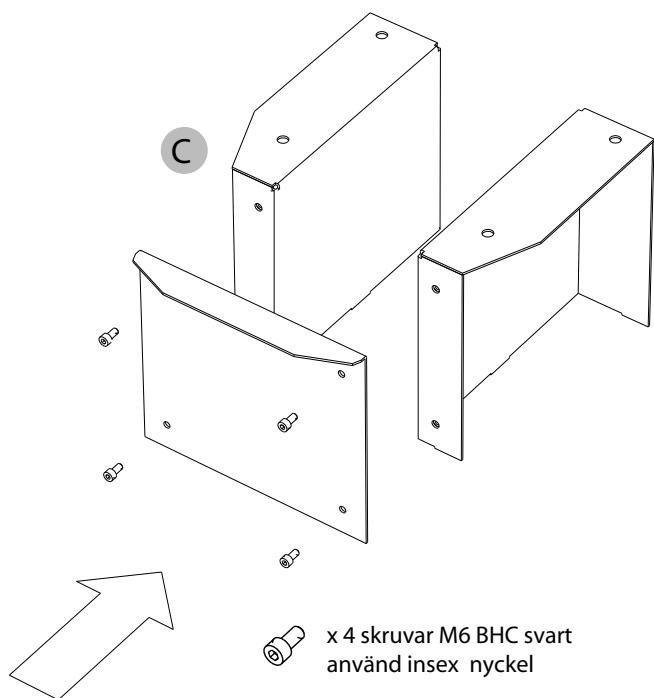

Placering av sockel i bottendel

Placera sockeln på bottenplattan A i de utstansade urtagen. Nu fixeras placeringen av insatsen i rätt läge i omramningen.

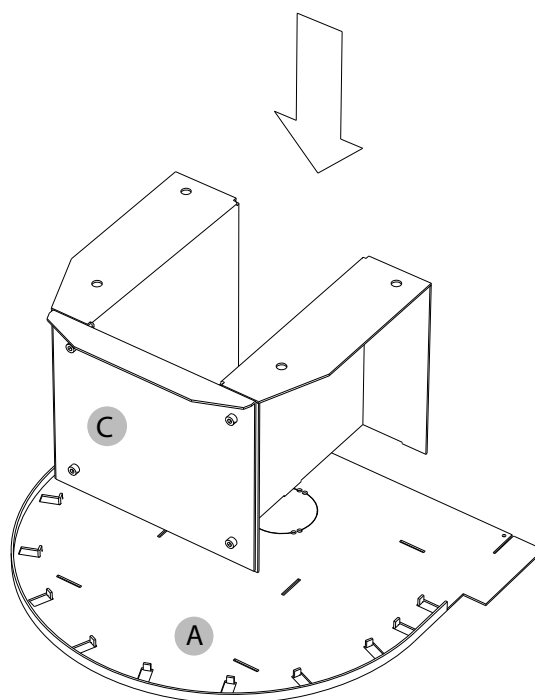

Förberedelse av insats

Börja monteringen med att kontrollera att alla delar finns med och att insatsen är hel.

Plocka ur alla lösa detaljer ur insatsen och lägg försiktigt ner den på rygg. Om **tilluft** ska anslutas direkt till brännkammaren monterar du även stosen för tilluft enligt bild 1. Använd medföljande brickor och skruv. **Läs mer på sidan 8 om hur du går till väga.**

VIKTIGT! Kontrollera även att de båda spjällaxlarna går fritt och inte kärvar.

Montera rökklocka och anslutning enligt fig. 3. Vänd stosen bakåt eller uppåt beroende på hur Attityd 100 ska anslutas. Sätt rökklocka och anslutning i tätningsmassa, täta även vid infästning.

Vid anslutning bakåt används vår specialstos, se fig. 2.

Om asklåda (tillval) ska monteras kan det göras i detta skede. Asklådan går även enkelt att montera dit i efterhand inifrån eldstaden.

Tätningssmassa/
pannkitt

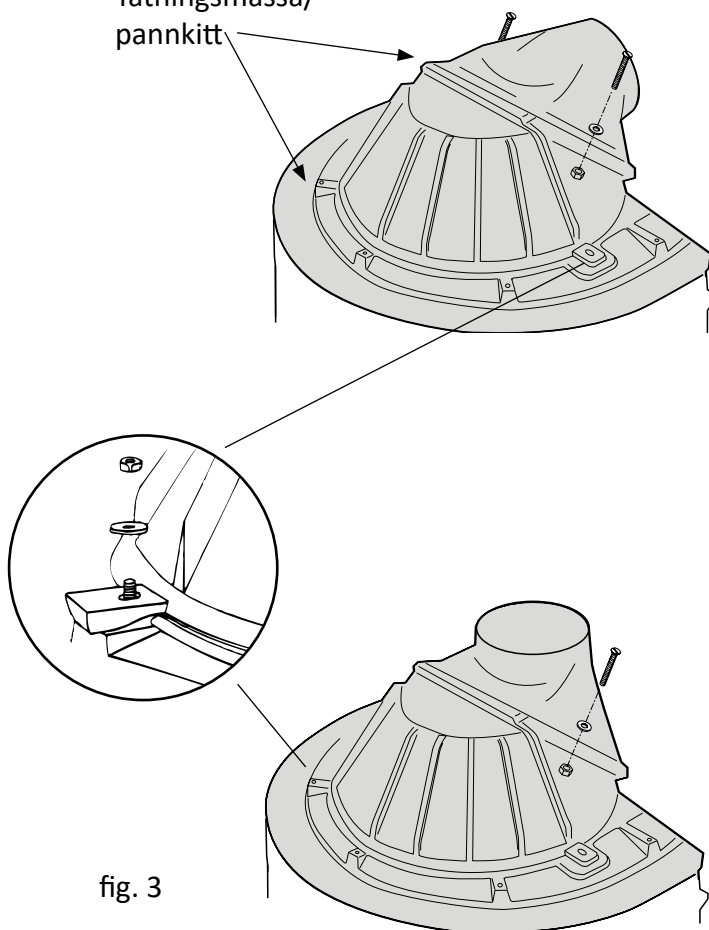


fig. 3



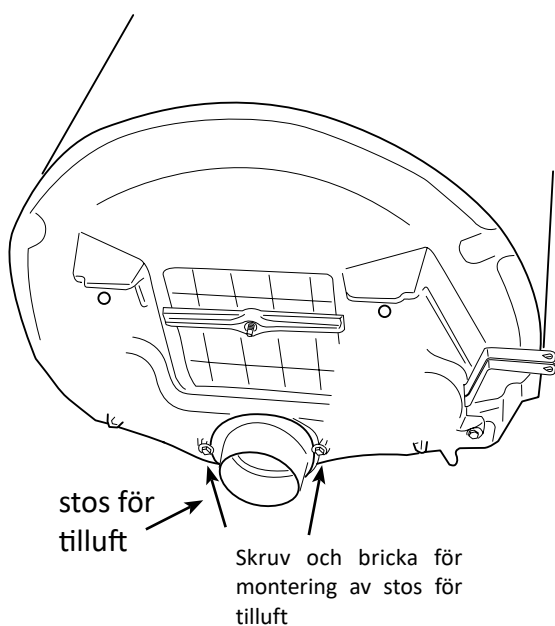


fig. 1

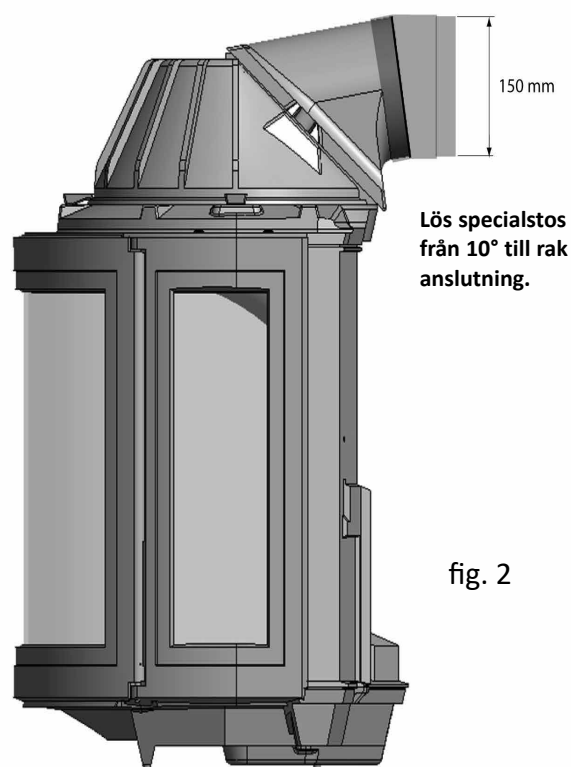


Lös specialstos
från 10° till rak
anslutning.

fig. 2

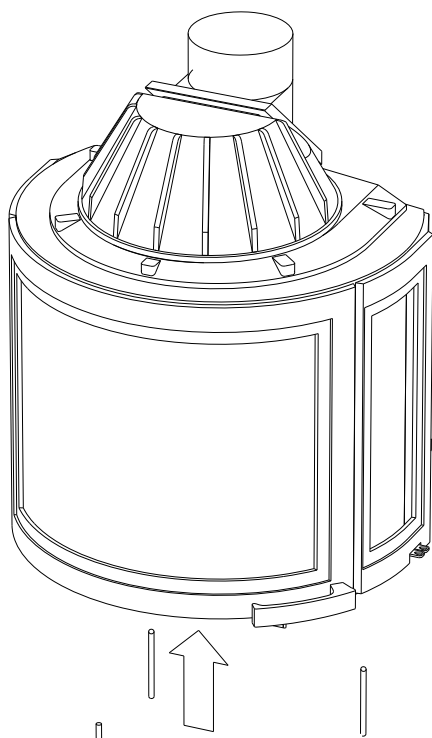


x 2 Pinnskruv M8 x 60 (främre)

x 2 Pinnskruv M8 x 90 (bakre)

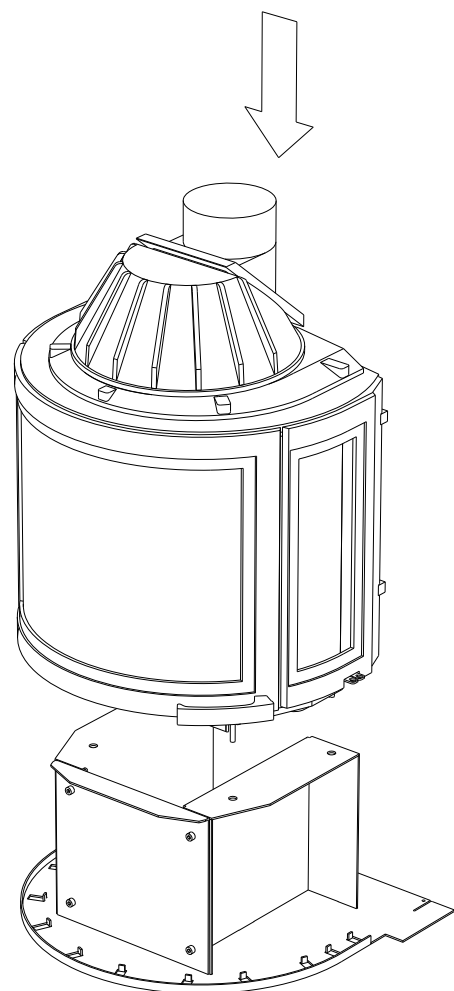


Insatsen placeras på sockeln

Skruva i de fyra pinnbultarna i därför avsedda hål. Testa gärna med sockel C att det blir rätt. Insatsen placeras försiktigt på sockel C. De fyra pinnbultarna i insatsens botten ska passa in i de fyra hålen på sockeln. Kontrollera att sockeln har jackat i urtagen i bottenplåten och är fixerad i läge.

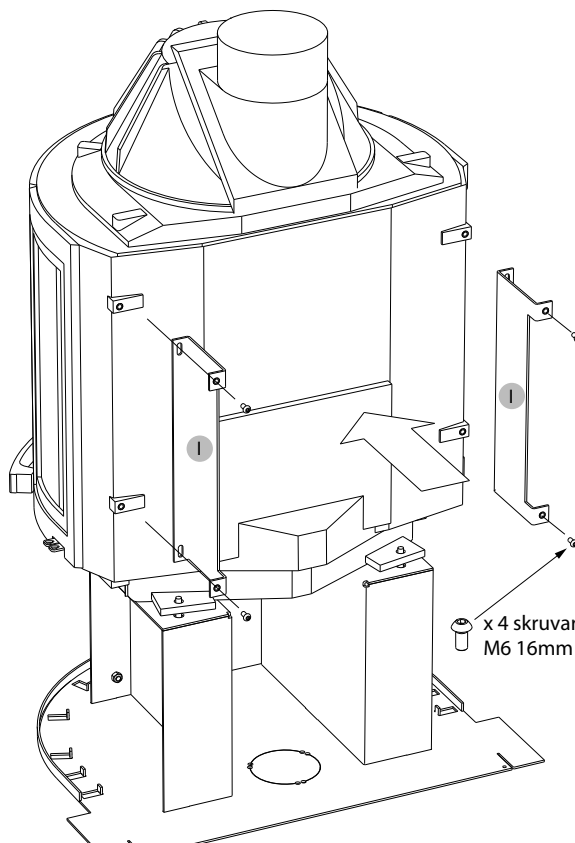


Montera hållaren (I) för rygglåten

Hållarna I skruvas i samma fästen som den fasta värmeskölden. Låt den fasta värmeskölden sitta kvar. Vänta med att dra åt skruvarna tills rygglåten är monterad.

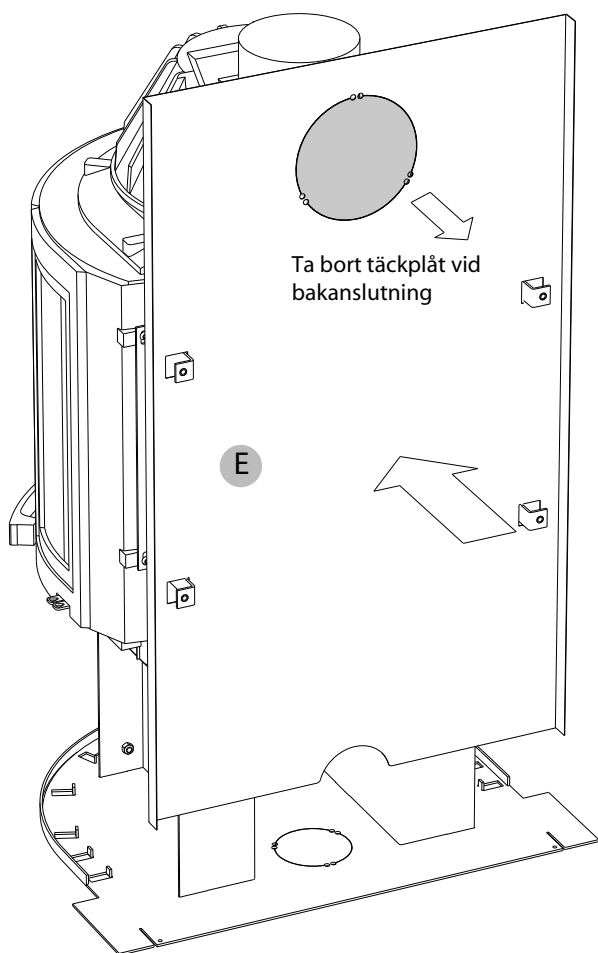

Bakanslutning

Om du ska bakansluta Attityd till en befintlig murstock gör du detta enklast i detta skede.

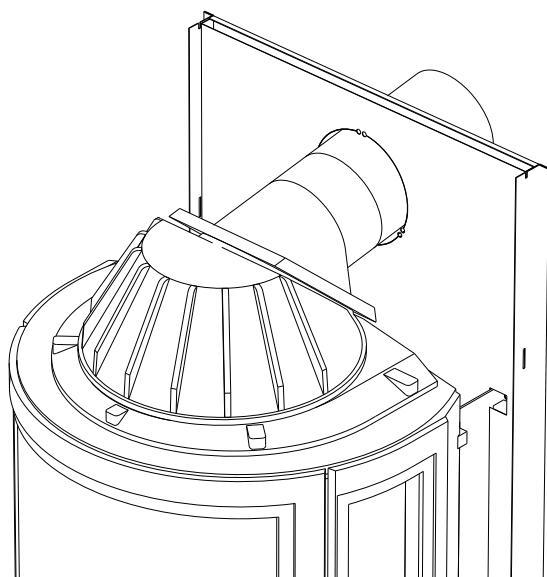


Värmesköld (E)

Närmast insatsen skall den galvaniserade värmeskölden sitta. Värmeskölden hakas på hållarna I för rygglåten.

Rygglåt (B)

Fäst rygglåten i hållarna med fyra skruv. Rygglåten ska passa in i urtagen i bottenplåten. Drag därefter åt skruvarna som håller hållarna I.

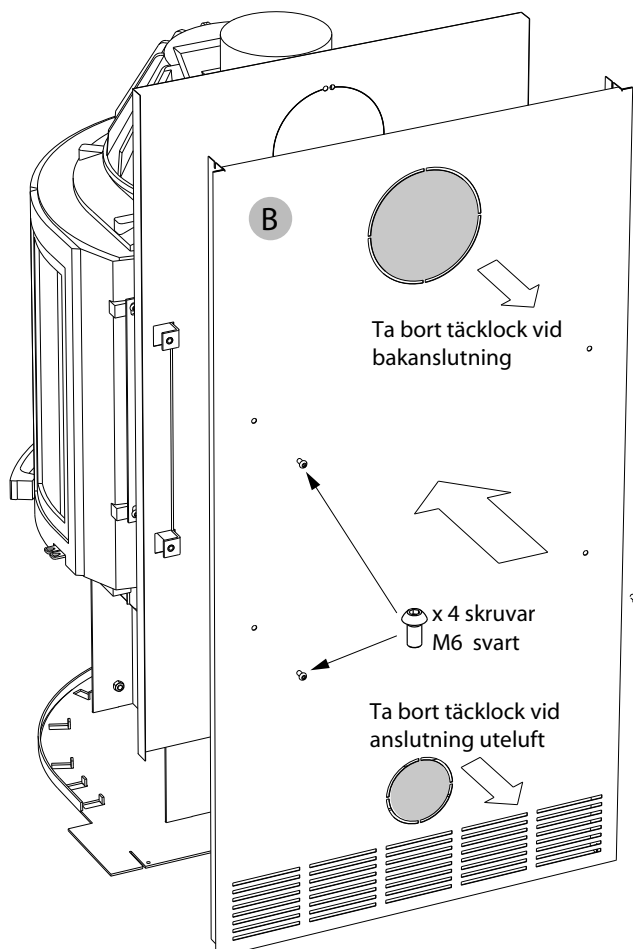

Friskluftsanslutning


Om du avser att koppla **friskluft** direkt till eldstaden gör du detta genom att lossa de fyra skruvar som håller frontplattan i sockel C och lyfta bort den. Dra in en flexslang genom hålet i ryggen eller anslut från golvet. Sätt därefter tillbaka frontplattan i sockel C och dra åt skruvarna. Som **alternativ** kan anslutningen göras genom botten på insatsen.


Tilluft

Förbränningsluften till brännkammaren kan tillföras direkt eller indirekt på Attityd 100. I de flesta fall fungerar kaminen utmärkt med indirekt tillförsel via exempelvis en ventil i närheten eller via självdrag. I nyare täta hus kan det vara nödvändigt att tillföra luften direkt in till brännkammaren.

Attityd 100 är förberedd med en stös på Ø 100 mm. Sätt dit stosen enligt anvisningen. Illustrationen nedan visar de två alternativ som Attityd kan anslutas, bakåt eller nedåt. I varmt utrymme skall kanalen kondensisoleras.

Om kanalen dras i en torpargrund eller gjuts in i golvet bör man tänka på att den ska luta någon grad mot ventilen så att eventuellt kondensvatten rinner ut.

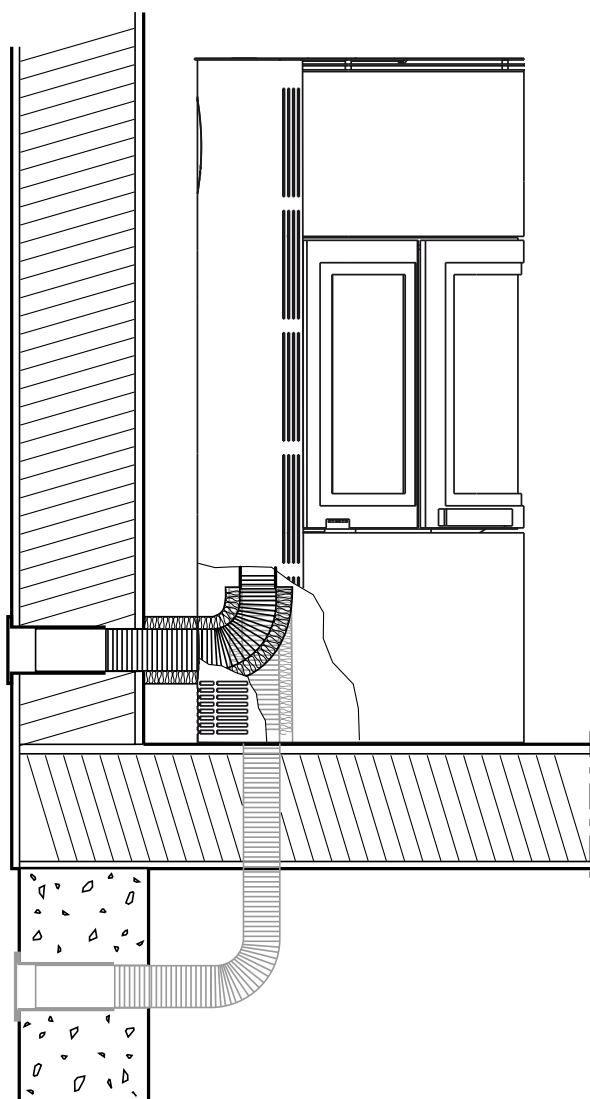

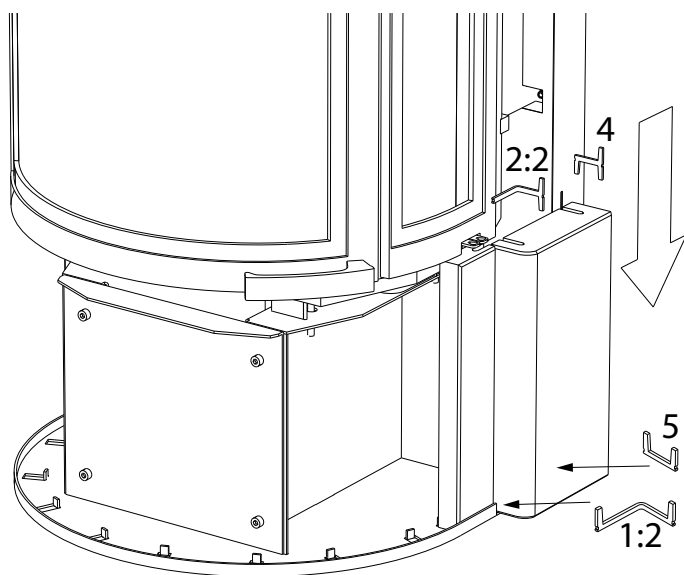



Första skiftet täljsten

Täljstenen fästs enbart ihop med hjälp av de medföljande byglarna. Börja med att lossa byglarna från den platta dom sitter i.

Börja med stenarna 7 och 4 (se sprängskiss på sid 2). Fästet 5 ska greppa i urtaget i rygglåten. Fästena 2:2 och 1:2 binder ihop stenarna.

Första skiftet täljsten


Gör lika på båda sidor och fullfölj varvet med att placera dit stenarna nr 9.

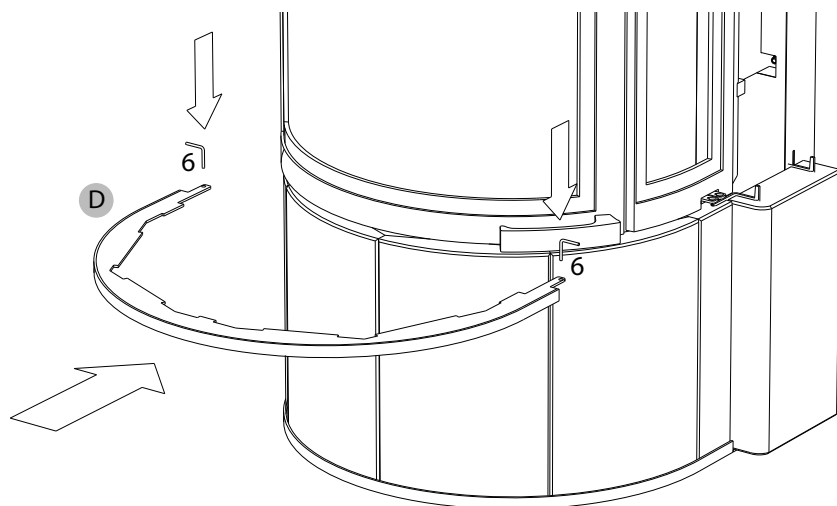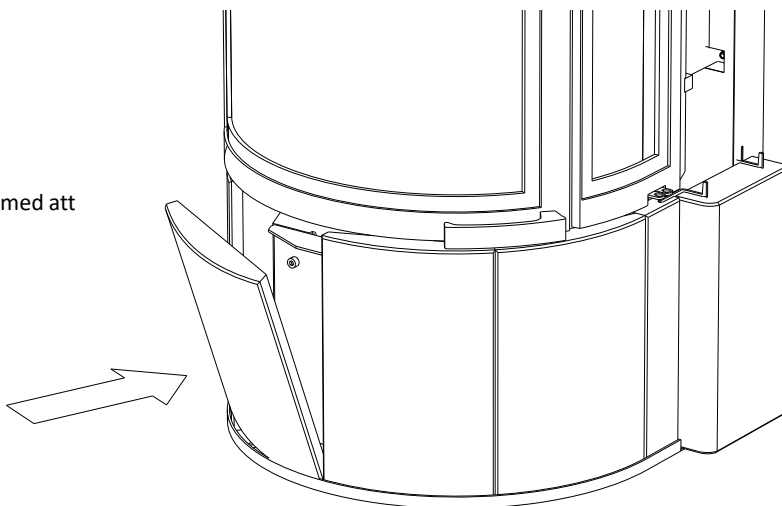

Nedre täljstenshållare (D)

För in nedre täljstenshållare D över täljstenen och fäst den med de två låspinnarna nr 6. Låspinnarna ska låsa bakom fästena 2 och 2:2.

Vid behov kan en gummiklubba användas försiktigt för att knacka täljstenshållaren på plats.


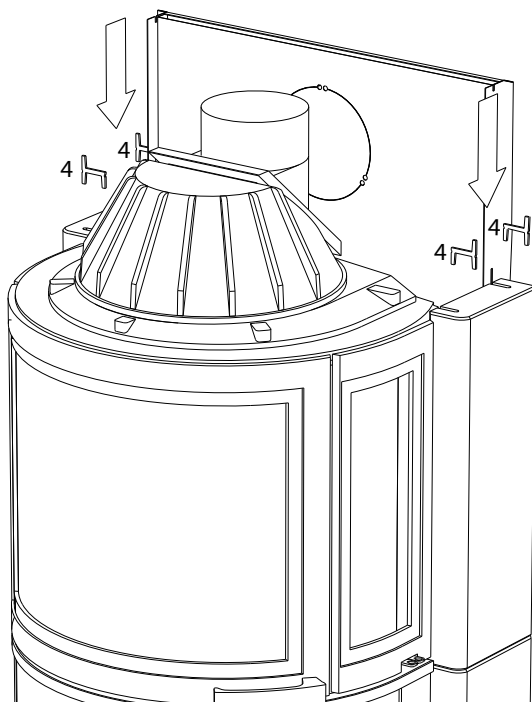


Montering täljsten nr 8

Fortsätt med täljsten nr 8 på båda sidor, använd fästena nr 4.


Montering täljstenshållare mitten (F)

Montera nu den täljstenshållare som ska fästas ovanpå insatsen. Kontrollera avståndet mellan hållaren och insatsen, vid behov justera med justerskruvarna.

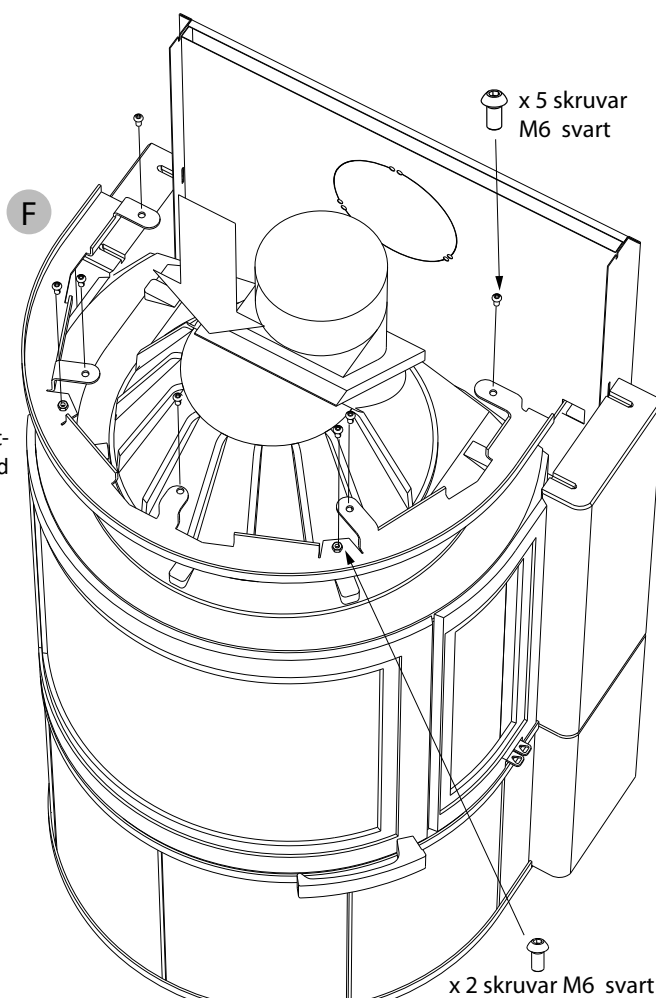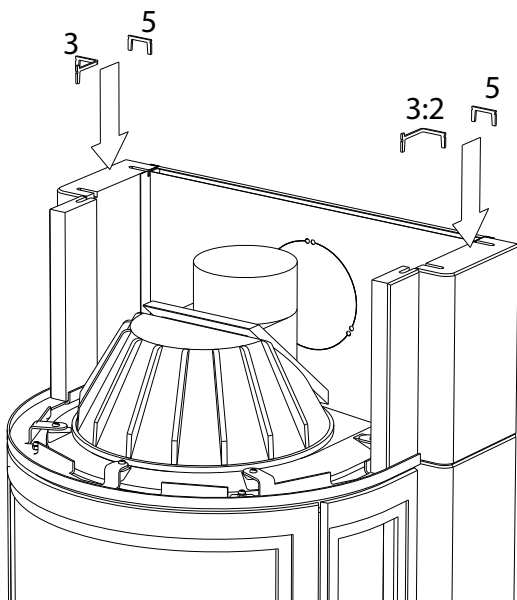

Montering täljsten nr 1, 2



Fortsätt med stenarna nr 1 och 2 och bind ihop dom med fästena enligt bild till vänster.

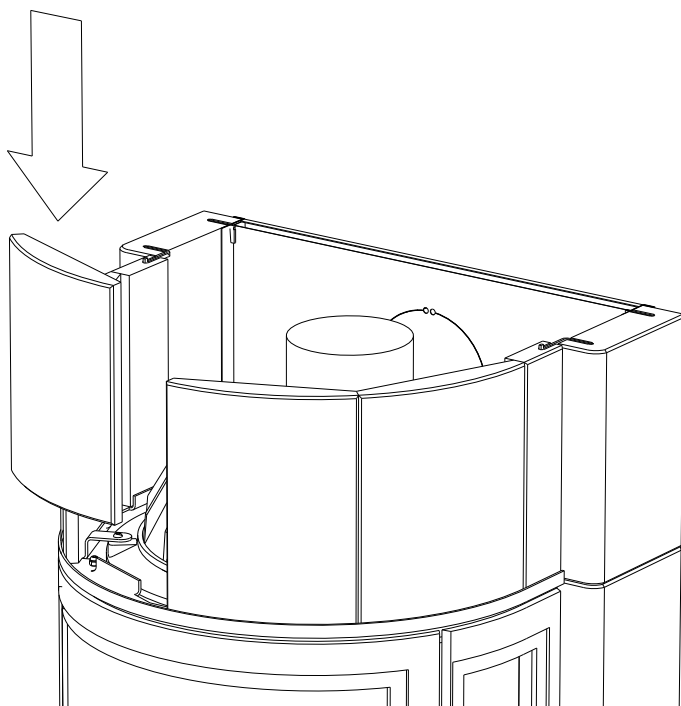**Övre skiftet täljsten**


Avsluta övre varvet med att ställa dit stenarna nr 3 i täljstenshållaren.

Övre täljstenshållaren (G)

Lägg dit övre täljstenshållaren, på fästena 3 och 3:2 finns en tapp som ska passa in i två hål i hållaren. Knacka försiktigt på hållaren mot täljstenen med en gummiklubba om den inte faller på plats.

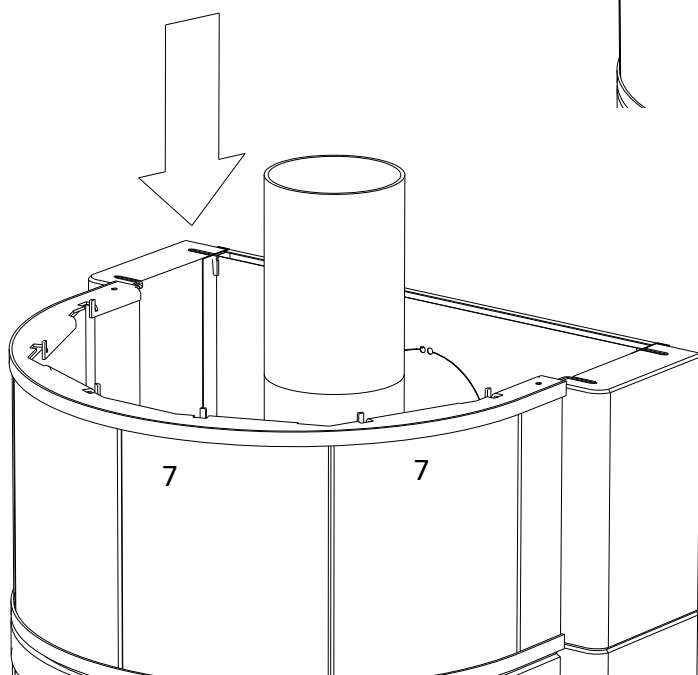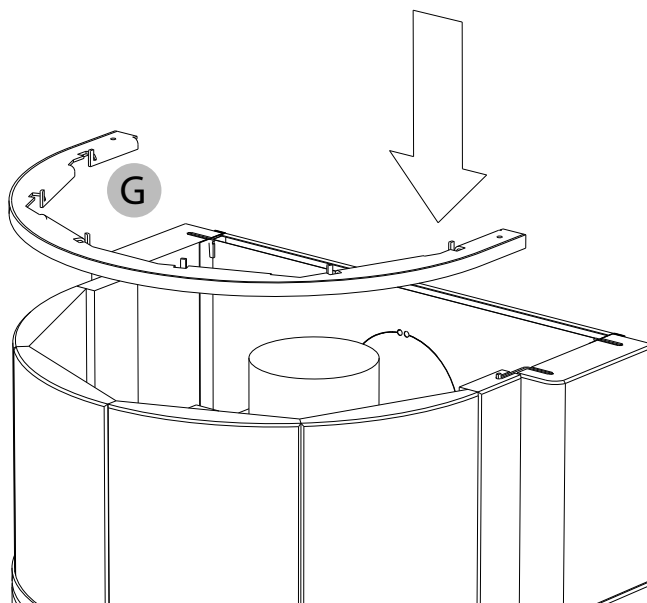**Montera anslutningsrör**

Vid toppanslutning sätts anslutningsröret på plats nu på insatsens stös. Var noga med att täta med tätningsmassa mellan rör och stös. Följ skorstenstillverkarens anvisningar för montering av skorsten.

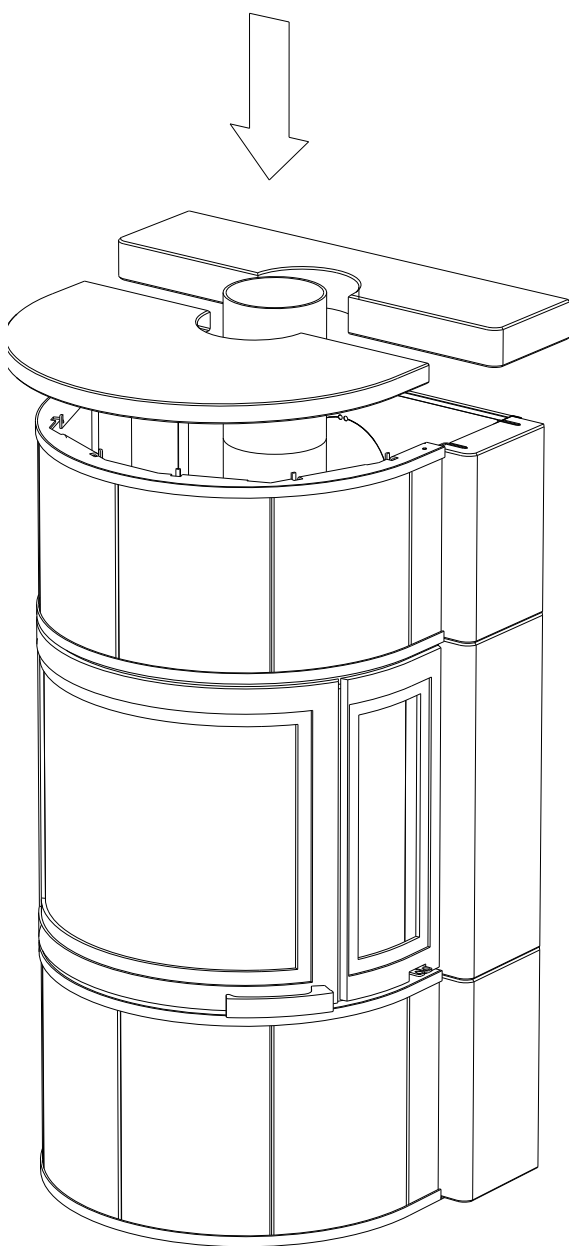

Montering toppstenen


Lägg dit de två toppstenarna 5 och 6. Om du beställt Attityd för bakanslutning är toppen slät utan hål.

Observera! att topplattan har två olika höjder. Vid topanslutning med färdigisolerad modulskorsten kan det krävas att man beställer ett anpassat täcksvep för att få till en snygg övergång mellan täljsten och skorsten.

Golvplåt (H)

Om du beställt vår specialgolvplåt/golvglas avslutar du med att lägga dit den.

Kom ihåg att installationen ska besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan du får börja att elda.

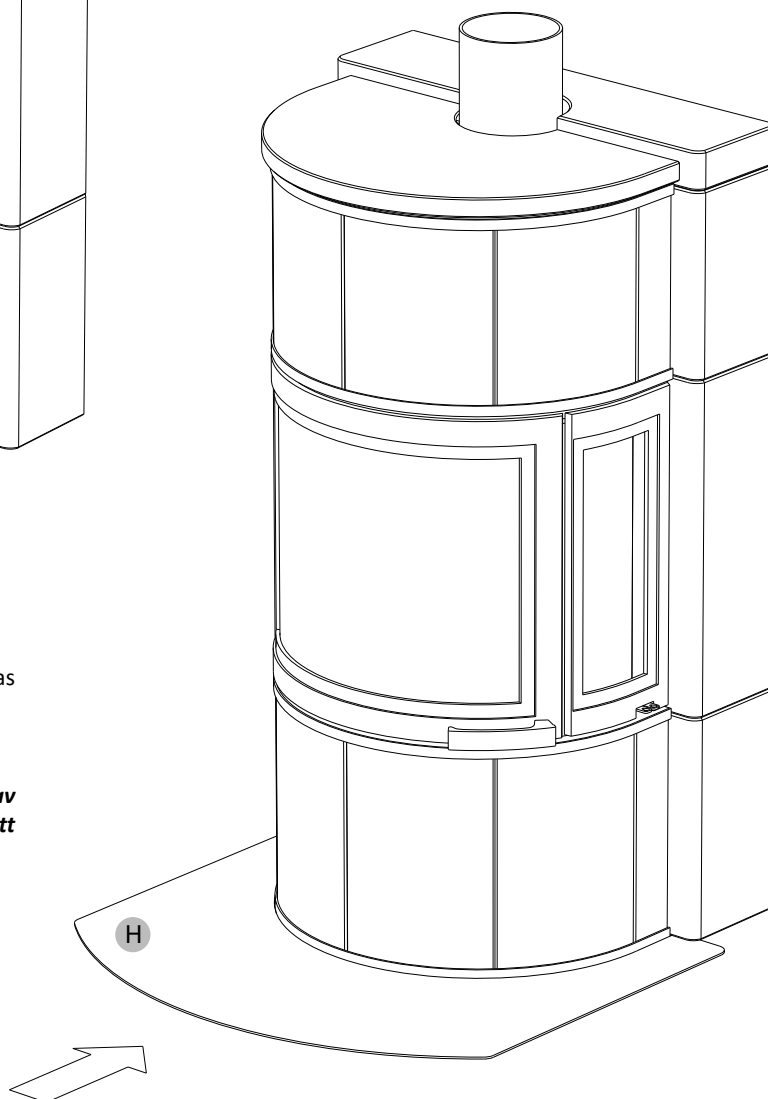

Montering av inredning

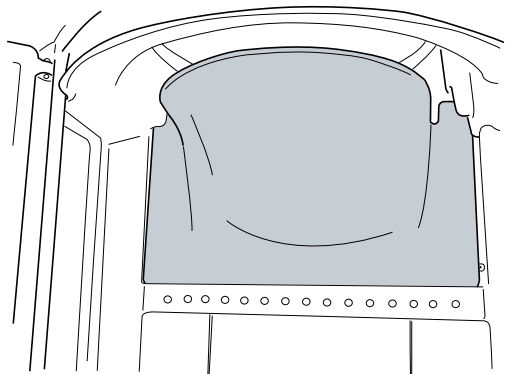


fig. 4

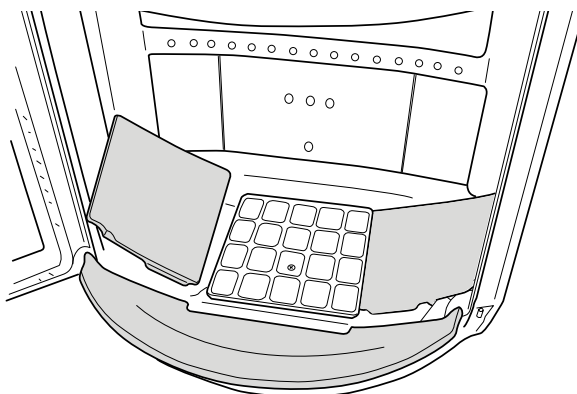


fig. 5

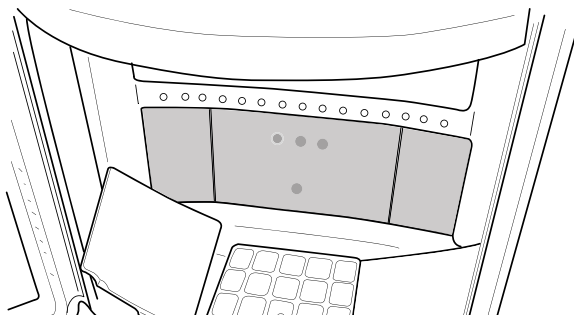


fig. 6

Montering av asklåda (tillval)


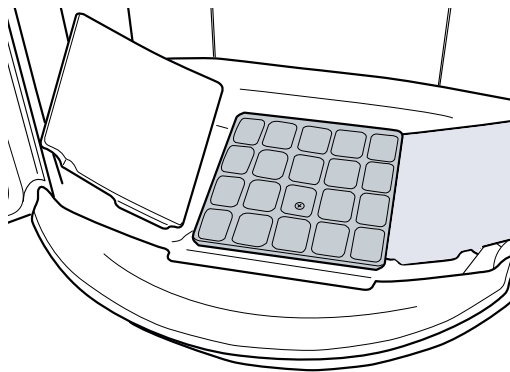


fig. 7

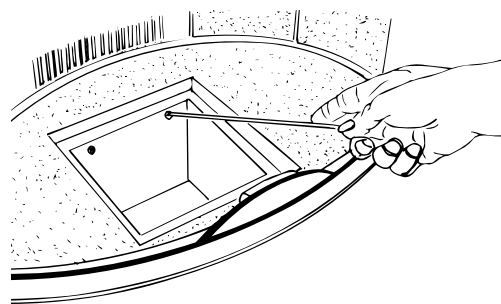

Asklådan kan även enkelt sättas på plats i efterhand.

Lossa skruven i det rutmönstrade bottenstycket och avlägsna botten plattan och tvärstaget. Knacka bort eventuell torkad tätningsmassa och sätt dit askboxen i tätningsmassa , fäst med skruv enligt bild, ställ i den lösa askhinken. Avsluta med att lägga dit rostret.

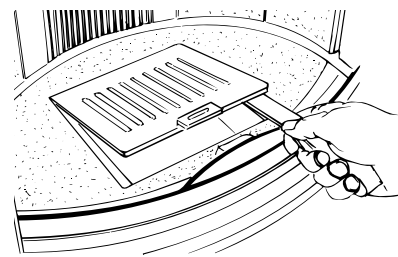
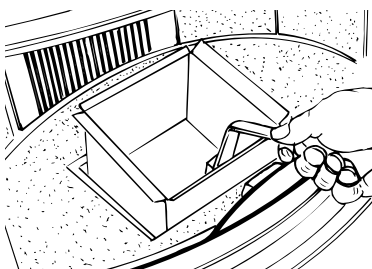
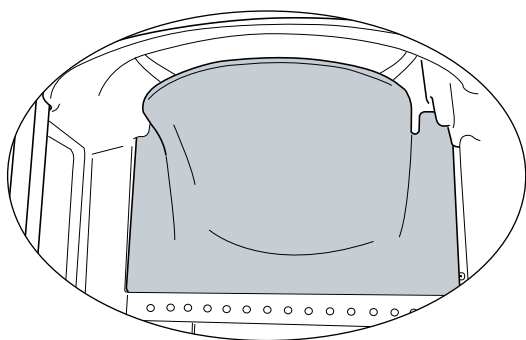


fig. 6


**Rökvändarhylla**

Rökvändarhyllan tas bort vid sotning.
Lyft hyllan uppåt och vik ut nederkanten.
Därefter kan hyllan tas ut.

**Askhantering**

Askkan behövs inte tömmas efter varje eldning det är bara en fördel med ett lager aska i botten. Förvara aska i ett **icke** brännbart kärl med tätslutande lock. Ställ aldrig en askhink på ett brännbart underlag. Det kan finnas glöd i askan flera dygn efter avslutad eldning.

En asklådelösning finns som tillval till Attityd 100, se föregående sida.

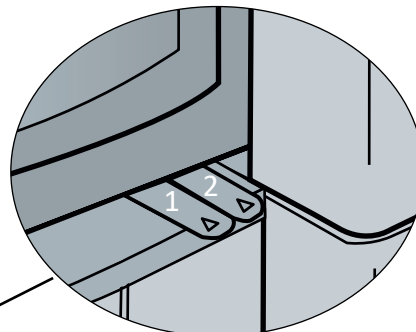**Reglage för tilluft**

1. Primärluft: Det främre reglaget använder du när du ska tända upp i kaminen. Det ska vara stängt vid kontinuerlig eldning. **Fullt utdraget = fullt öppet.**

2. Sekundärluft. Det bakre reglaget reglerar du effekten på kaminen med. **Fullt utdraget = fullt öppet.**

Luckhandtag

Drag handtaget utåt för att öppna.

VARNING! Använd den handske som följer med när ni öppnar luckan då handtaget kan bli varmt.

Ren förbränning

Attityd 100 är försedd med Clean Burning (CB) teknik. Denna teknik, där luft förvärms och släpps in i eldstaden vid rökvändarhyllan, ger en mer fullständig och miljövänlig förbränningen. Denna lufttillförsel kan du inte reglera.

Tillförsel av luft

All luft till förbränningen, även den fasta tillförseln, kan via en stös under kaminen tillföras eldstaden direkt utifrån.

Läs mer i *Bruks- och Eldningsinstruktionen* om hur du eldar i din kamin på bästa sätt.

Upptändning och eldning

Först något om funktionen...

Primärluft

Reglaget för primärluft använder du vid upptändning av brasan och för att få extra fart på brasan vid nytt vedinlägg. Detta reglage skall **alltid** vara stängt vid kontinuerlig eldning.

Sekundärluft

Sekundärluften förvärms runt eldstaden och tillförs brasan indirekt. Dessutom "spolar" sekundärluften glaset för att förhindra sotbeläggning, stryper du sekundärluften för mycket kan du därför få en ökad sotbeläggning. Med reglaget för sekundärluft reglerar du hur mycket värme du vill ha ut av din Attityd kamin.

CB-teknik (Clean Burning)

Attityd är försedd med CB-teknik och har en särskild kanal in till brännkammaren med extra förbränningsluft som inte går att reglera. Denna luft tillförs via de små hål som syns vid rökvändarhyllan.

Rökvändarhylla

Rökvändarhyllan är placerad i brännkammarens överkant (fig. 6). Den har som funktion att sänka temperaturen på rökgaserna innan dom går upp i skorstenen och därigenom får du också ut mer värme från din eldstad. Vid sotning skall rökvändarhyllan tas bort. Var försiktig när du handskas med den, rökvändarhyllan är en förslitningsdetalj och ingår inte i garantin.

För att få en ren förbränning och för att undvika sotbeläggning på glaset är det viktigt att du följer eldningsinstruktionen. När du kommer upp i rätt temperatur så bränns ev. sotrester bort från glaset.

Första brasan

Vi rekommenderar dig att använda upptändningskuddar eller motsvarande som din återförsäljare har. Med hjälp av dessa får du en snabb övertändning av veden och en renare förbränning. **Använd aldrig tändvätska.**

Den första upptändningsbrasan är mycket viktig för att eldstaden och skorstenen snabbt ska värmas upp. Detta är en förutsättning för en ren förbränning och för att glaset skall hållas rena från sot.

Lägg två större vedträn i botten, ovanpå dessa lägger du 2-3 upptändningskuddar. Tänd eld på dessa och lägg ytterligare 4-6 mindre upptändningsved korsvis ovanpå. Drag ut båda spjällen fullt och låt dörren stå på glänt i 10-15 min tills elden tagit sig ordentligt. Därefter stängs dörren och primärluftspjället skjuts in efter cirka 10 minuter (1). Ev. kan en dörr eller ett fönster ställas på glänt för att underlätta själva upptändningen.

Kontinuerlig eldning

Det gäller att få rätt temperatur i eldstaden. Då utnyttjar du kamin och ved maximalt och får en ren förbränning. På så sätt undviks sotbeläggning i eldstaden och på glas. När du eldar rätt skall inte röken synas, bara anas som en "dallring" i luften.

När du har en bra glödbädd, efter upptändningsfasen, kan den egentliga eldningen börja. Rekommenderad vedmängd per inlägg är max 2 kg. Du reglerar nu intensiteten av brasan med sekundärluftspjället (2).

OBS! Det är viktigt att få en snabb övertändning av veden, stäng inte glasluckan innan veden tagit sig ordentligt. Pyrelidning kan i värsta fall orsaka en gasantändning som kan skada din eldstad.

När du fyller på ved så ska du öppna glasluckan försiktigt så att du undviker rökutslag. Fyll aldrig på så länge det brinner bra.

Tills sist

- ✓ Tänk på att handskas med eld och aska med respekt. Tänk också på att glas och gjutjärn blir så varma att man kan bränna sig på dom.
- ✓ Töm aldrig aska i ett brännbart kärl, det kan finnas glödrester i askan i flera dygn.
- ✓ Låt alltid elden brinna ut av sig själv, släck aldrig med vatten.
- ✓ Det är förbjudet att elda med tryckimpregnerat eller målat virke och spånskivor. Förutom att det kan förorsaka skador på kaminen så avger sådan eldning giftiga rökgas.
- ✓ Tänd aldrig brasan med tändvätska eller annan brandfarlig vätska. Använd tändkuddar eller motsvarande som finns hos återförsäljaren.
- ✓ Rätt monterad och rätt skött får du glädje av Attityd 100 i många år.

Förarbete

Du får den bästa veden om den avverkas, sågas och klyvs före maj månad. Tänk på att anpassa veden efter din eldstad. Vi rekommenderar en diameter på 6-10 cm och att veden är ca 6 cm kortare än eldstaden, detta för att ge utrymme för genomluftning. Är vedens diameter större skall den klyvas, kluven ved torkar också bättre.

Lagring

Den uppsågade och klyvna veden skall sedan lagras torrt i 1-2 år innan den är tillräckligt torr att elda med. Stapla veden luftigt så torkar den snabbare. Förvara gärna veden några dagar i rumstemperatur innan användning. Tänk på att veden under hösten och vinterhalvåret upptar fukt från luften.

Fuktighet

För att undvika miljöproblem och för att få bästa eldningsekonomi, skall veden vara torr innan den används som bränsle. Veden får maximalt innehålla 21% fukt. Den bästa verkningsgraden får du vid en fukthalt mellan 15-18%. Ett enkelt prov är att slå två vedträn mot varandra, är veden för fuktig får du ett stumt ljud.

Om du eldar med för fuktig ved så går en stor del av värmen åt till att avdunsta vatten. Kaminen kommer därför inte upp i temperatur och avger heller ingen värme till rummet. Detta är naturligtvis oekonomiskt och det bildas sot på glas, kamin och skorsten. Dessutom förorenas miljön om du eldar med fuktig ved.

Vad är rätt mängd ved?

Hur mycket är 1 kg ved? Eller ett fång ved? Eller ett vedinlägg? Det finns mycket bra litteratur att köpa i vedkunskap eller att låna på bibliotek och det kan vara bra att du införskaffar dig lite mer kunskap i detta ämne än vi har plats att ge dig här.

Det är absolut förbjudet att elda...

målat, tryckimpregnerat eller limmat trä, du får inte heller elda spånskivor, plast eller behandlat papper. Ämnena i dessa material är skadliga både för miljön och din kamin. Även din skorsten kan angripas av dessa ämnen. Enkelt uttryckt, elda enbart ved.

Vedens värmevärde




Värmevärdet i veden skiljer mellan olika vedarter. Enkelt uttryckt kan man säga att vissa vedarter får man lägga in mer av för att få ut samma mängd värme som andra vedarter. I våra eldningsinstruktioner så har vi utgått från björkved som har ett mycket bra värmevärde och som är den vedart som vi rekommenderar främst. Om du eldar med t ex ek eller bok så ska du tänka på att dessa träslag har ett högre värmevärde än björk och att du därför måste minska vedinläggen. Annars riskerar du att skada kaminen. Tall och gran har ett sämre värmevärde än björk.





Tekniska data

Vikt:	ca 330 kg
Nominell Effekt:	10,5 kW
Verkningsgrad:	76%
CO emission vid 13% O ₂ :	0,10 (1250 mg/m ³)
Energimärkningsklass:	A

Tillbehör: Anslutningsrör topp, bakanslutningssats, special golvplåt, asklåda, anslutning för tilluft

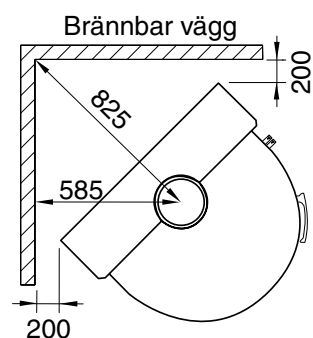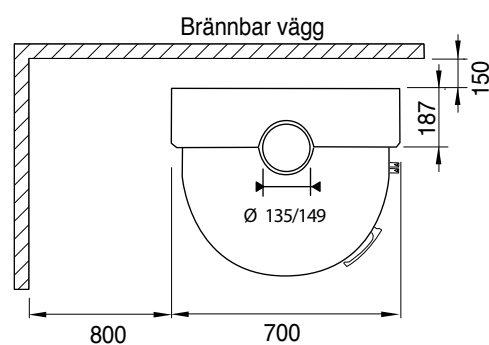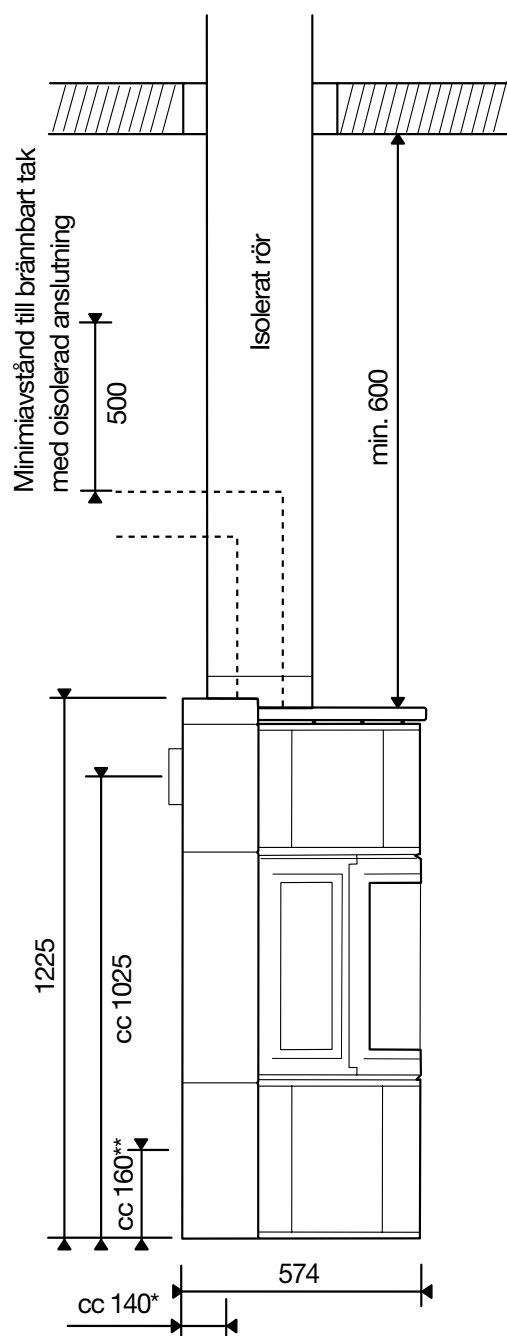

Minsta avstånd till brännbar inredning framför är 1000 mm

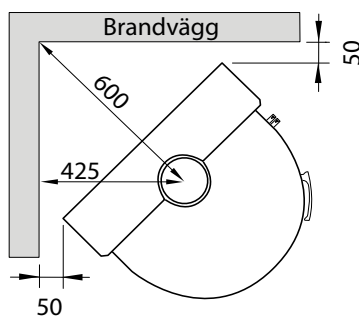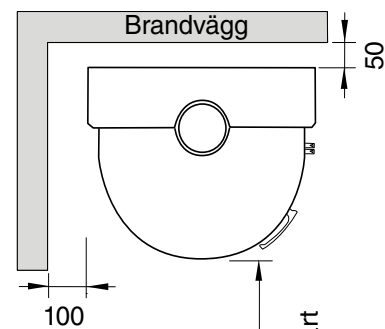

1. OMFATTNING

De varumärken som omfattas av denna garanti är Attityd, Dovre, Kal-fire, Rais och Westbo. Produkterna har genomgått en kvalitetskontroll innan de lämnat fabriken. Skulle det trots detta förekomma material- eller fabrikationsfel finns reklamationsrätt på 5 år. Installationen av dessa produkter bör ske av fackman.

2. TILLÄMPLIGHET

Reklamationsrätten tillhör den första köparen och kan inte överföras.

3. REKLAMATION

- 3.1 Om ett material- eller fabrikationsfel skulle uppstå, ska detta anmälas detta till inköpsstället. Inköpskvitto, eller motsvarande, från köptillfället skall uppvisas för att bevisa när och var produkten är inköpt. Köparen skall ange det tillverkningsnummer som återfinns på en skylt på produkten.
- 3.2 Normalt skall ett fel på produkten anmälas till säljaren inom fjorton (14) dagar efter det att felet upptäckts.

4. VILLKOR

- 4.1 I enlighet med följande villkor finns fem (5) års reklamationsrätt, räknat från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel. Undantag gäller för punkterna 4.5 – 4.8 enligt nedan. Med leveransdag avses då produkten lämnas till köparen eller transportören.
- 4.2 Om fel uppstår som omfattas av reklamationsrätten åtar sig Scandinavisk Spismiljö AB att kostnadsfritt tillhandahålla nya delar. Scandinavisk Spismiljö AB avgör lämplig garantiåtgärd beroende på felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet, tillgång på reservdelar samt tillgänglig servicekapacitet. Reklamationen lämnas alltid till säljstället enligt punkt 3.
- 4.3 Om felet inte åtgärdats inom tre (3) månader - på grund av att felet inte kan åtgärdas eller att felet inte står i proportion till kostnaden för att åtgärda felet - kan köparen inom skälig tid, räknat från det att Scandinavisk Spismiljö avböjt att åtgärda felet, kräva omleverans eller avdrag på köpeskillingen.
- 4.4 Köparen har skyldighet att under normal arbetstid hålla bostaden tillgänglig på överenskommen tid och att i skälig omfattning medverka vid reparation.
- 4.5 Reklamationsrätten omfattar inte detaljer som rosterbotten, rökvändarhylla, vermeculitplattor, tätningslister samt glas. Reklamationsrätten innefattar inte heller lack eller annan ytbehandling samt gångjärn, spjällreglage eller andra rörliga detaljer. Ej heller ingår omramningar av täljsten eller prefabricerade betongomramningar. På dessa detaljer lämnas 12 månaders garanti.
- 4.6 Reklamationsrätten omfattar inte fel beroende på;
- felmontage (montören är ensam ansvarig för att lagar, bestämmelser samt medlevererad monteringsanvisning följs)
- felanvändning och vid eldning med felaktigt bränsle och där i övrigt inte instruktionerna för handhavande följs.
- reparationer som ej utförts enligt våra anvisningar eller av oss anvisad reparatör
- vid ändring av produkten eller dess tillbehörs ursprung.
- fel som uppstått på grund av yttre kemisk eller fysisk påverkan under transport, på säljarens lager under montage eller senare.
- sotbildning som uppstår på grund av dåligt skorstensdrag, fuktig ved eller vid felanvändning
- att produkten anslutits till en felaktig skorsten med dåligt drag, t ex att skorstenen är för kort eller otät.
- 4.7 Reklamationsrätten omfattar inte omkostnader i samband med montering/demontering eller reparation som t ex värmeutgifter.
- 4.8 Skiftningar i mönstret på täljsten eller variation av större eller mindre vita fält ingår som en naturlig del i denna natursten och utgör ingen grund för reklamation.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

- 5.1 Köparen äger ej rätt till annan ersättning än som ovan angivits, således ej rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än produkten.
- 5.2 Om säljarens tjänster oberättigat, och utan Scandinavisk Spismiljö godkännande, tas i anspråk belastas köparen för uppkomna kostnader.
- 5.3 Längden på reklamationsrätten förlängs inte eller börjar om genom reparation av fel eller utbyte av del. Utbytta delar ingår i produktens ursprungliga reklamationsrätt.

6. TRANSPORTSKADA

Transportskador omfattas inte av reklamationsrätten och skall anmälas till transportören i samband med att produkten levereras eller vid dold skada senast sju (7) dagar efter avlämnandet.

7. KÖPARENS RÄTTIGHETER I ÖVRIGT

Köparen har utöver vad som anges i denna handling de rättigheter som gäller enligt gällande tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

8. TVIST

Tvist om tolkning av innehållet i denna handling som parterna inte kan enas om skall prövas av allmän domstol.

PrestandadeklARATION

Nr. 10105

1. Typbeteckning: Attityd 100
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
SE - 254 67 Helsingborg, Sweden
5. Tillverkarens representant: Mickael Alexandersson, mika@spismiljo.se
6. Enligt AVCP: System 3
7. EU-standard: EN 13240:2001 / A2:2004 / AC: 2007
Provningsorgan: NB. 1625, Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle,
Im Lipperfeld 34 b, 46047 OBERHAUSEN
Testrapport no. RRF -40 18 5032
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Bakvägg: 150 mm Sida: 800 mm Front: 1000 mm
Bränsletyp:	Ved
CO-emission	0,10 % (1250mg/m ³)
OGC-emission	89 mg/m ³
Rökgastemperatur	281 °C
Effekt, nominell	10,5 kW
Verkningsgrad	76 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Helsingborg 2018-11-04



Mickael Alexandersson
Teknisk chef

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
SE - 254 67 Helsingborg, Sweden
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se
Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40



Scandinavisk Spismiljö AB

Ekslingan 1, Väla Norra

254 67 Helsingborg

Tel 042-12 69 50

Fax 042-12 69 40

www.spismiljo.se