

M O N T E R I N G S A N V I S N I N G

Attityd 200

Täljstensspis



Utgåva 2014-11

attityd.

Eldnings- och skötselråd

Se särskilt avsnitt i denna anvisning.

Uppackning

När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Vid transportskada måste anmälan göras till fraktbolaget inom 7 dagar från leverans.

Var försiktig när du packar upp täljstenen som är en mjuk stenart som lätt kan bli kantstött.

Bygganmälan

Innan du får göra en ny installation av eldstad och uppförande av skorsten krävs att en Bygganmälan görs till din byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får du om du vänder dig till Byggnadskontoret i din kommun.

Besiktning

Ett gott råd om du avser att göra en installation till befintlig skorsten är att du innan du påbörjar installationen kontaktar Skorstensfejarmästaren för en besiktning. Han kan också ge dig nödvändiga rekommendationer vid eventuellt behov av renovering av skorsten. Efter att du installerat din eldstad måste installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.


Röckanal

Läs noggrant igenom skorstenstillverkarens monteringsinstruktioner. Kaminen kräver ett skorstensdrag på minst -12Pa. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5m. Tänk på att skarpa böjar och sidodragningar påverkar röckkanalens drag. Är du osäker kan du kontakta Skorstensfejarmästaren för råd. Attityd 200 är godkänd för att anslutas rakt bakåt till skorsten godkänd för max 350° rökgastemperatur.

Märkning

Insatsen är från fabrik märkt med en typskylt som sitter bak på strålningsplåten. Om omramning i täljsten eller plåt skall monteras skall den lösa typskylten, som är bipackad och ligger i brännkammaren, klistras på baksidan av ryggplåten.

Tag av skyddspapperet på skylten och fäst den baktill/ned till på ryggplåten enligt bild.

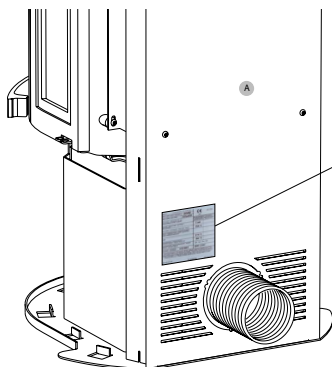

Bärande underlag

Attityd 200 Täljsten väger 255 kg och kan normalt placeras på vanligt träbjälklag. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker.

Placering mot brännbar vägg

Attityd kräver ingen brandvägg utan är godkänd för att placeras 100 mm från bakkant till brännbar vägg (se mått på sista sidan).

Eldstadsplan

Eldstadsplanets funktion är att skydda golv och brännbart material framför kaminen från utsprättande glöd. Till Attityd 200 finns ett specialtillverkat eldstadsplan av plåt alt. glas som tillval. Generellt gäller att eldstadsplanet skall sträcka sig minst 300 mm framför eldstaden. Ett eldstadsplan kan bestå av 0,7 mm stålplåt, glasplan, klinker, natursten etc.


Läs noggrant igenom denna anvisning, den separata anvisningen för Attityd 200 insats och skorstensleverantörens anvisning innan du påbörjar monteringen.

Lycka till med din nya eldstad!

DOVRE N.V.		NIJVERHEIDSTRAAT 18 2381 WEELDE België		CE EN 13240 2013	
MERKE / MARKE / MERKII / TOOTEMARK		DOVRE			
MODEL / MODELL / MALLI / MUDEL		Attityd200			
Fast brensel / Eldningsbar för ved / Puulämmittainen tulisija / Puiduahi				Ikke kontinuerlig bruk / Kontinuerlig bruk / For ikke kontinuerlig drift / Kontinuerlig drift / Jaksottainen käyttö / Jatkuva-aikainen käyttö / Mitte pidev kasutamine / Pidev kasutamine	
Varmeeffekt / Nominell effekt / Nimellisteho / Nominiaalvoimsus				7 kW	
Virkningsgrad / Verkningsgrad / Hyötysuhde / Väljund				79.8 %	
Avstånd til brennbart materiale / Avstånd till brännbart material / Suojatäisyys palava-aineisiin rakennusosiin / Kaugus tuleohhtikest materjalidest					
% CO				0.10 %	
Rökgastemperatur / Røkgastemperatur / Savakaasun lämpötila / Heitgaasi temperatuur				305 °C	
Anbefalt brennstoff / Rekommenderat bränsle / Suositeltu polttoaine / Soovitav kütteenaine				Ved / Ved / Puu / Puit	
Serienummer / Serienummer / Sarjanumero / Seerianumber		61615291		SINTEF 110-0307	
Følg bruksanvisningen / Kan tilkobles till felles røckanal / Bruk bare anbefalt brensel / Følg bruksanvisningen / Kan anslutas till gemensam rökgång / Använd bara rekommenderade bränslen / Noudata vännusohjeita / Voidaan liittää samaan hormiin / Käytä vain hyväksyttyjä polttoaineita / Järgige instruksioone / Võimalik ühendada jagatud lõoriga / Kasutage ainult soovitatud					
NO / SV / FI / ET		04-67205-000		03 72237 000	

Detaljer

- A Ryggplåt
- B Värmesköld
- C Bottenplatta
- D Nedre täljstenshållare
- E Täljstenshållare mitten
- F Övre täljstenshållare
- G Sockel (3 delar)
- H 2 Saxpinnar
- I 2 Fästen n°1
- J 4 Fästen n°2
- K 2 Fästen n°3
- L 4 Fästen n°4
- M 4 Fästen n°5
- N 2 Hållare för ryggplåt
- O Golvplåt (tillval)
- Täljsten

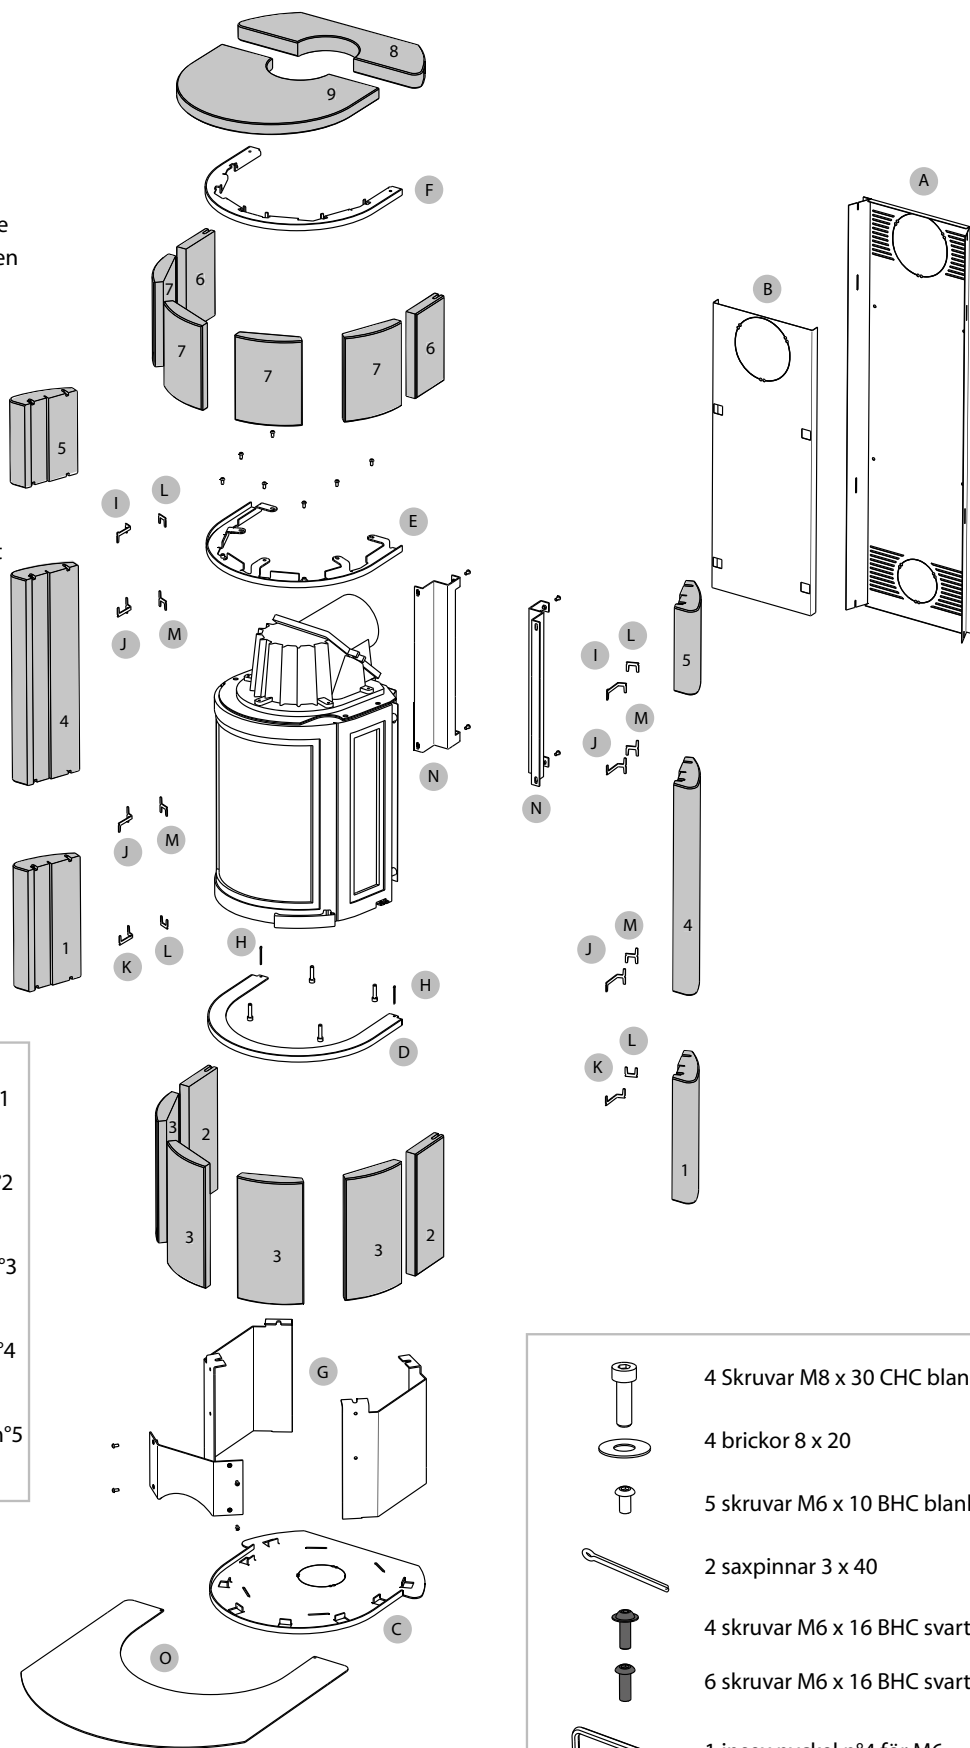

- I 2 Fästen n°1
- J 4 Fästen n°2
- K 2 Fästen n°3
- L 4 Fästen n°4
- M 4 Fästen n°5

4 Skruvar M8 x 30 CHC blank

4 brickor 8 x 20

5 skruvar M6 x 10 BHC blank

2 saxpinnar 3 x 40

4 skruvar M6 x 16 BHC svart

6 skruvar M6 x 16 BHC svartv

1 insex nyckel n°4 för M6


1 insex nyckel n°6 för M8

Förberedelse av montering


Börja monteringen med håltagning i innertak för skorstenen. Följ anvisning från skorstensleverantören. Ska du ansluta Attityd bakåt in i befintlig murstock gör du håltagningen nu. Läs mer i anvisningen för Attityd insats.

Placering av bottenplatta

Lägg bottenplattan på plats. Det är viktigt att underlaget är i våg. Mot brännbar vägg gäller 100 mm från bakkant på bottenplattan, mot brandvägg gäller 50 mm.

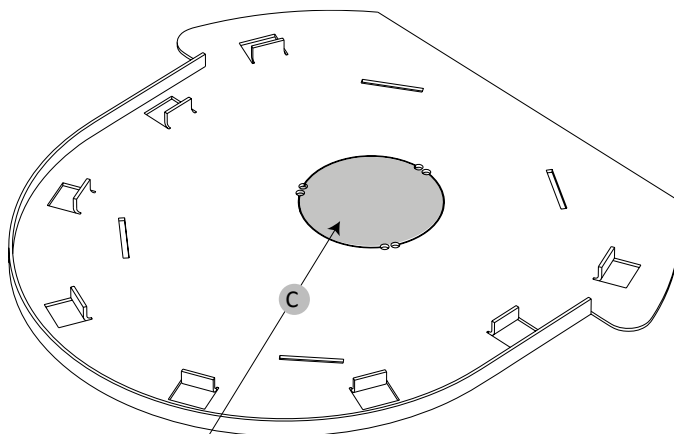

Avlägsna platta vid tilluft underifrån

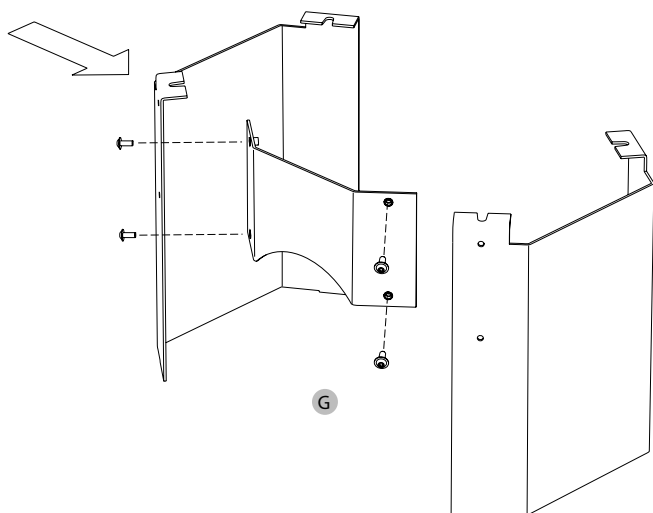


Sätt samman plåtsockeln (G)

Insatsen vilar på en plåtsockel. Skruva ihop sockel G enligt figuren till vänster med medföljande M6 skruv.

Alternativt kan insatsen läggas försiktigt på rygg och de båda sidorna på sockeln (G) fästas mot insatsen först, innan hopmonteringen, vilket förenklar infästningen. Därefter skruvas fronten på sockeln dit.

Placering av sockel på insatsen



Innan sockeln kan fästas på insatsen avlägsnas de två skruvarna i de främre hålen på insatsen. Lyft ur rostret och ta bort skruvarna. Lägg försiktigt ner insatsen på rygg och fäst sockeln mot insatsen med de fyra M8 skruvarna enligt bilden. Sockeln ska passa in i urtag under insatsen.

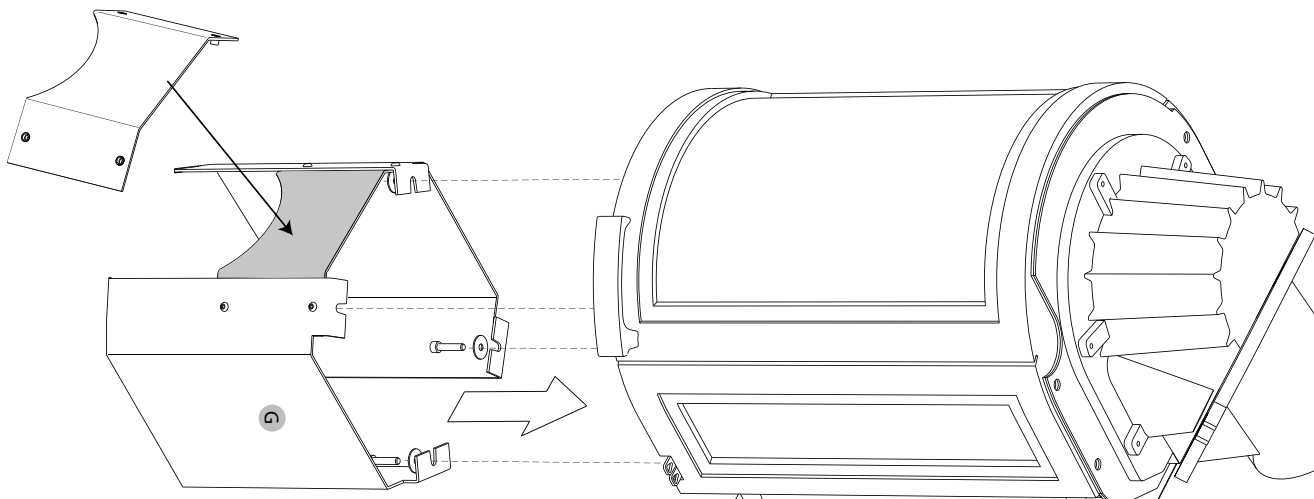

Insatsen placeras på bottenplattan

Lyft upp insatsen och placera sockeln på bottenplattan C i de utstansade urtagen. Kontrollera att sockeln har jackat i urtagen i bottenplattan och är fixerad i läge.

Insatsen förbereds enklast nu för anslutning uppåt eller bakåt innan du fortsätter monteringen av omramningen. Läs i separat anvisning för insatsen om detta.

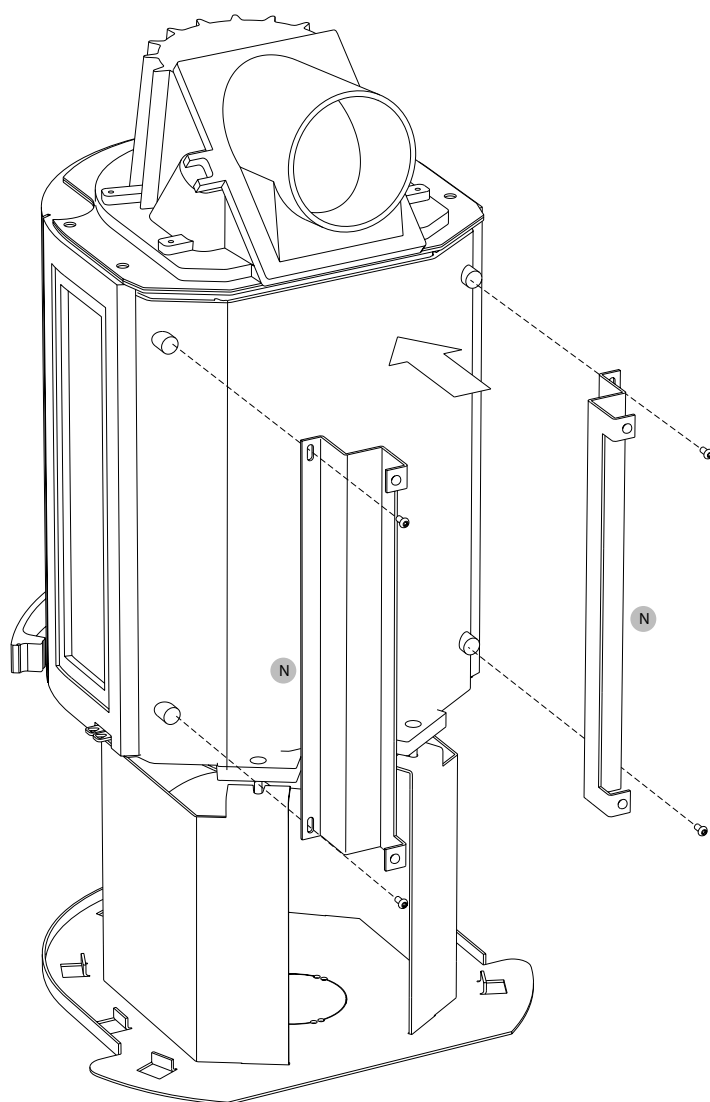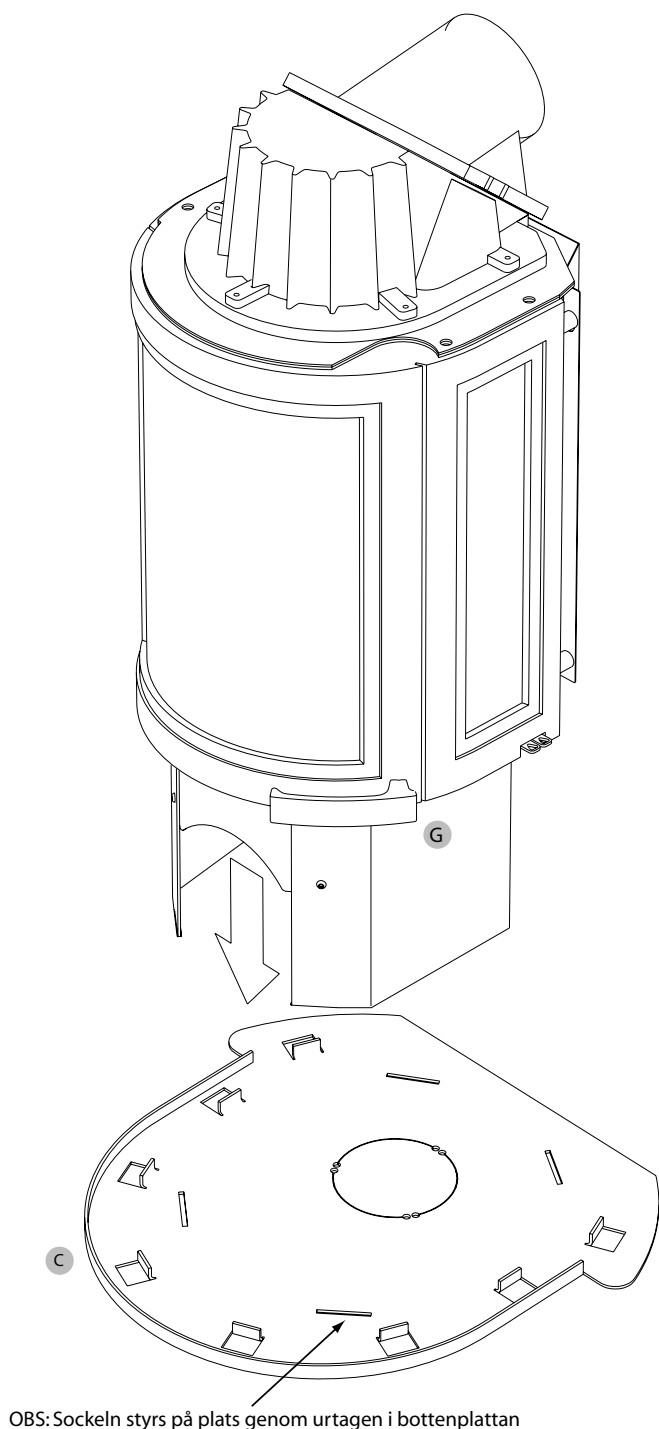

x 1 insex nyckel n°4 för M6

Använd de fyra skruvarna från värmeskölden till att fästa hållarna.

Montera hållaren (N) för rygglåten

Hållarna N skruvas i samma fästen som den fasta värmeskölden. Den fasta värmeskölden tas bort. Vänta med att dra åt skruvarna till rygglåten är monterad.


Värmesköld (B)


Närmast insatsen skall den galvaniserade värmeskölden sitta. Värmeskölden hakas på hållarna N för rygglåten.

Ryggplåt (A)

Fäst rygglåten i hållarna med fyra skruv. Ryggplåten ska passa in i urtagen i bottenplåten. Drag därefter åt skruvarna som håller hållarna N.

Vid anslutning bak eller där friskluftanslutning skall göras bakåt skall täcklocken tas bort i rygglåten.

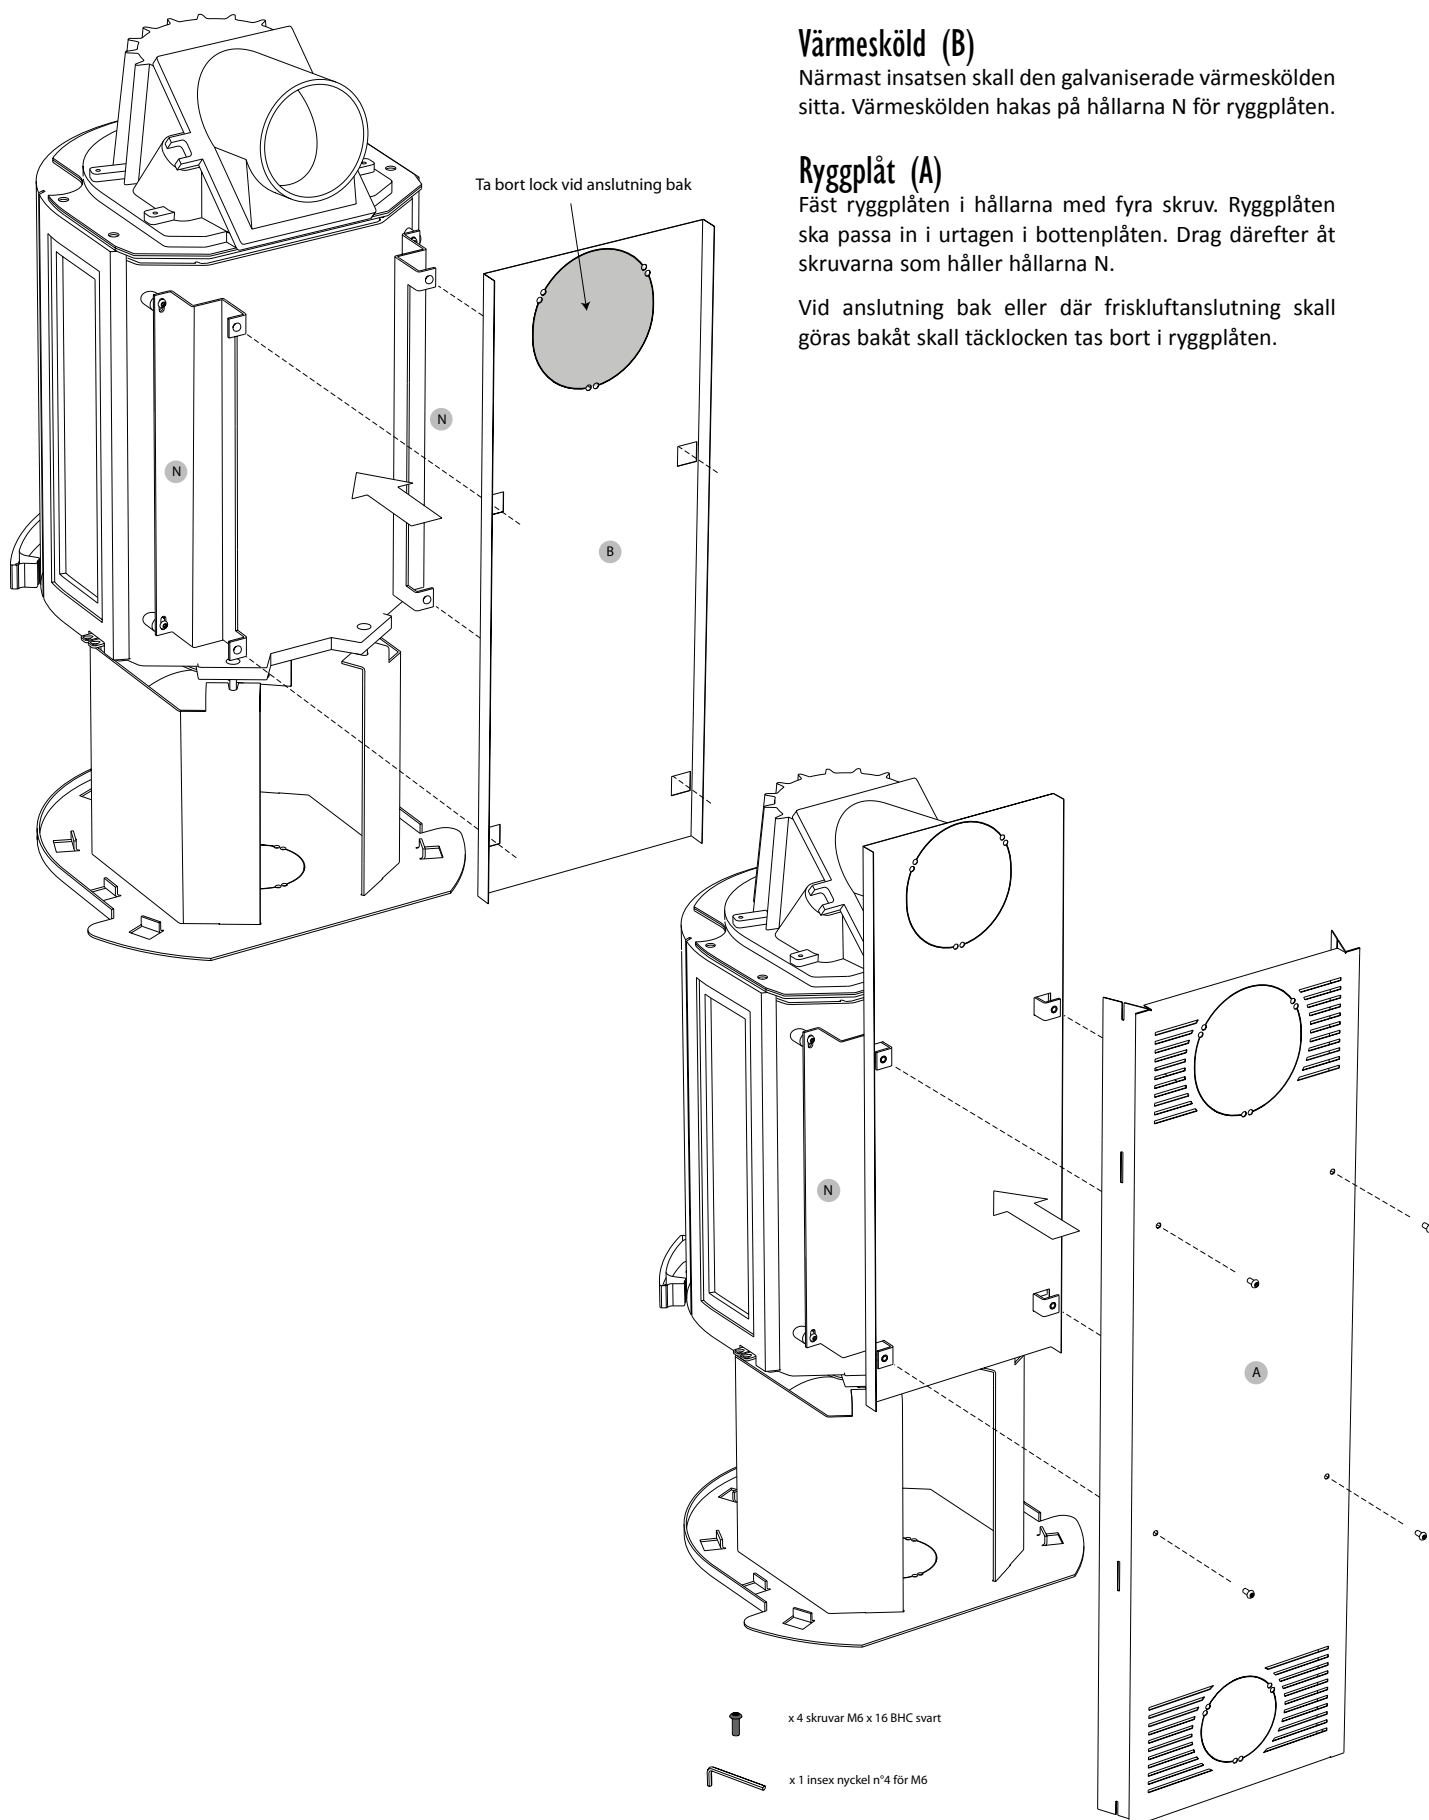

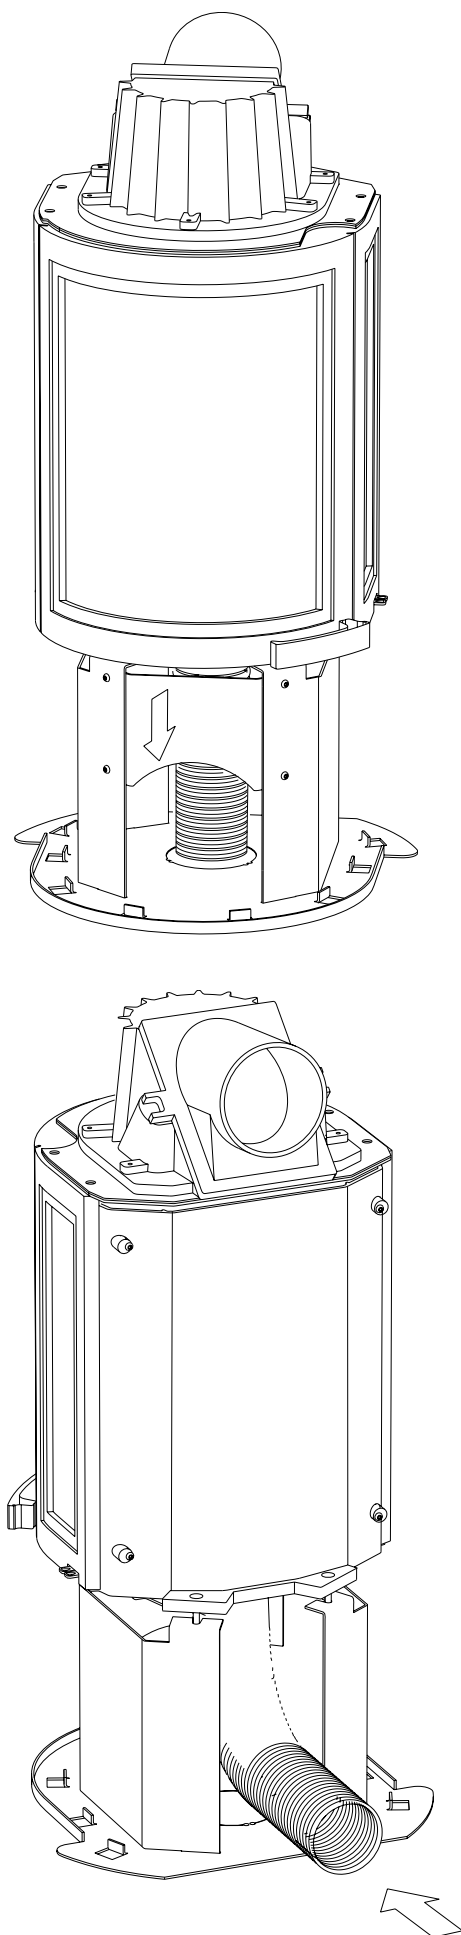



Friskluftsanslutning

Om du avser att koppla **friskluft** direkt till eldstaden gör du detta genom att dra in en flexslang genom hålet i ryggen eller anslut från golvet (läs mer i anvisningen för insatsen). Flexslangen skall kondensisoleras i varmt utrymme.

Bakanslutning

Om du ska bakansluta Attityd till en befintlig murstock gör du detta enklast i detta skede. Följ anvisning i separat anvisning för insatsen.

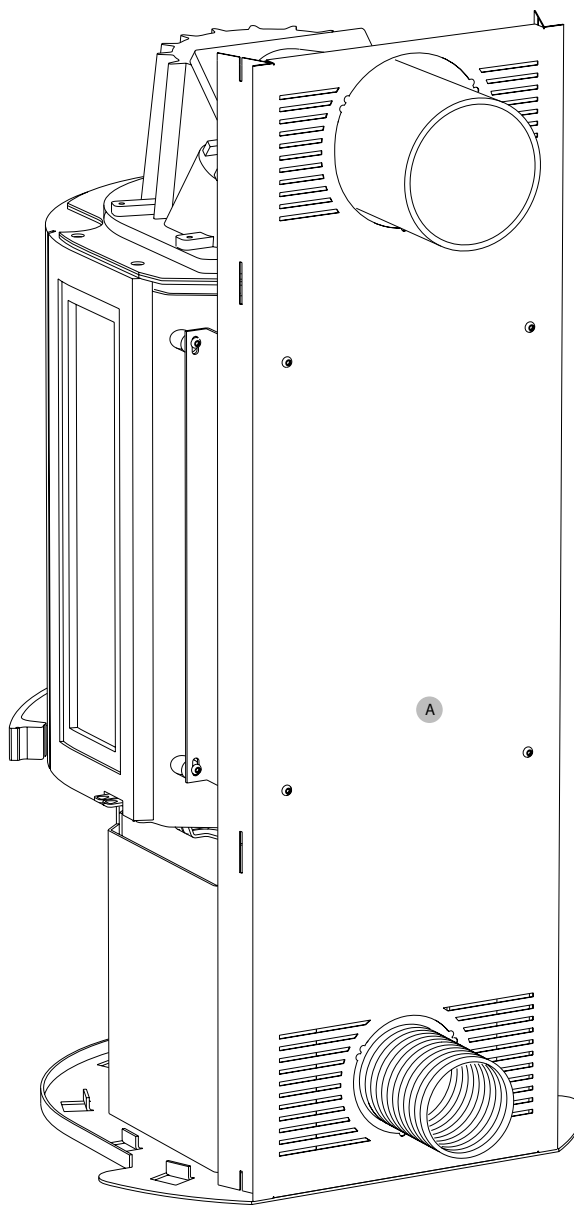

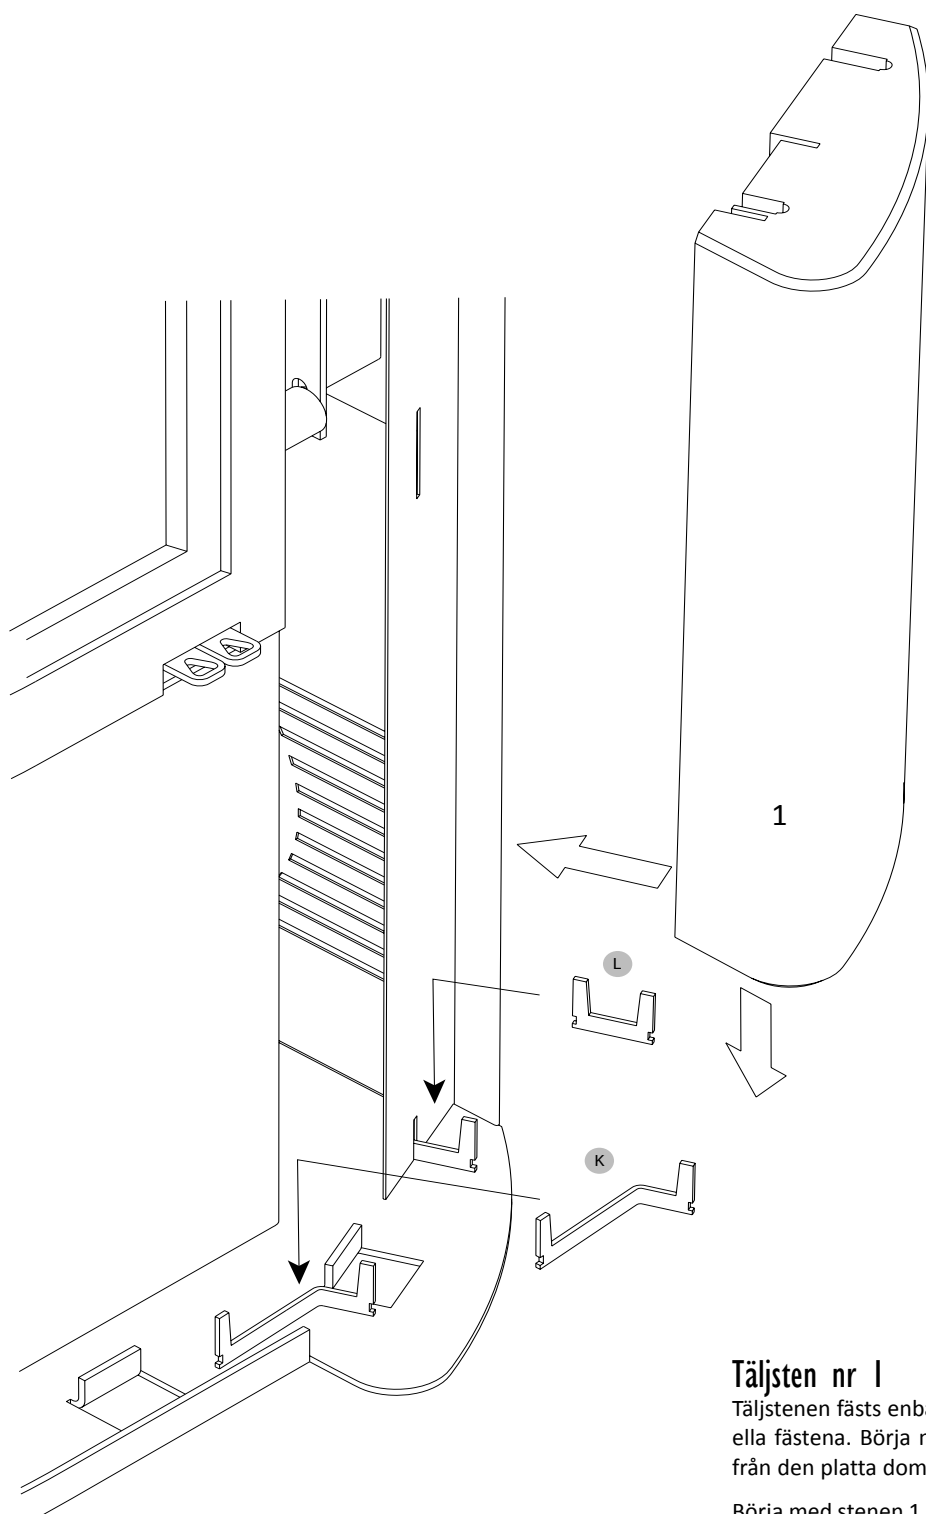


Täljsten nr 1

Täljstenen fästs enbart ihop med hjälp av de speciella fästena. Börja med att försiktigt lossa fästena från den platta dom sitter på.

Börja med stenen 1 (se sprängskiss på sid 2). Fästet L ska greppa i urtaget i ryggplåten. Fästet K binder ihop stenen 1 med stenen 2.



Principen är sedan lika med övriga stenar.

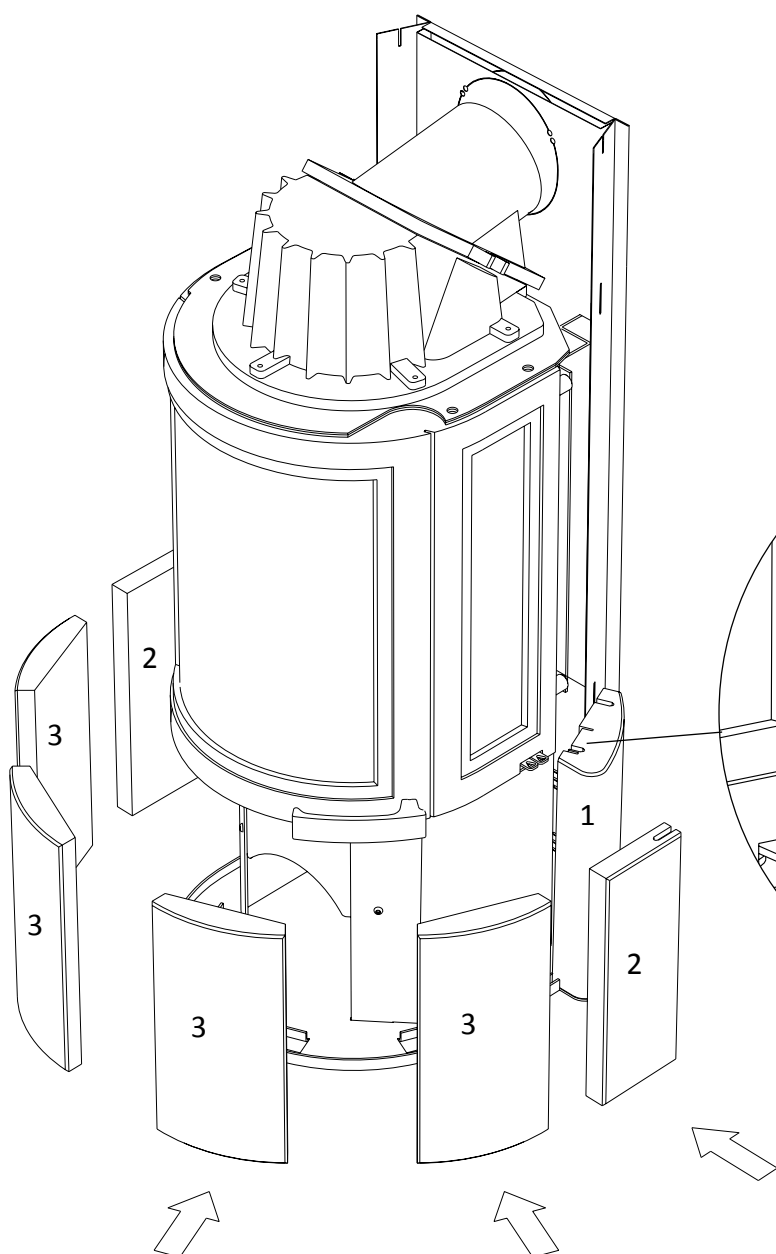

Första varvet täljsten

Börja med att fästa sten nr 1 mot rygglåten med fäste M. Sätt dit sten nr 2 och fäst ihop den med sten nr 1 med fäste J enligt bild. Gör lika på båda sidor.

Fortsätt med stenarna nr 3 och fullfölj den nedre raden. Stenarna hålls sedan samman av den nedre täljstenshållaren, se nedan.

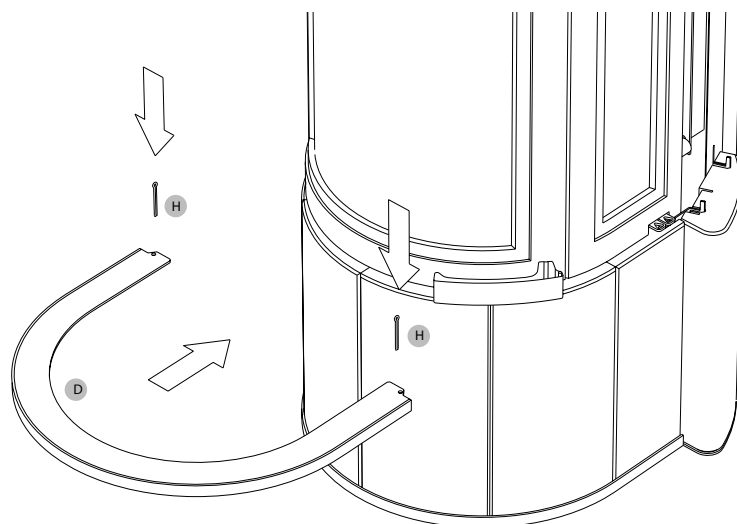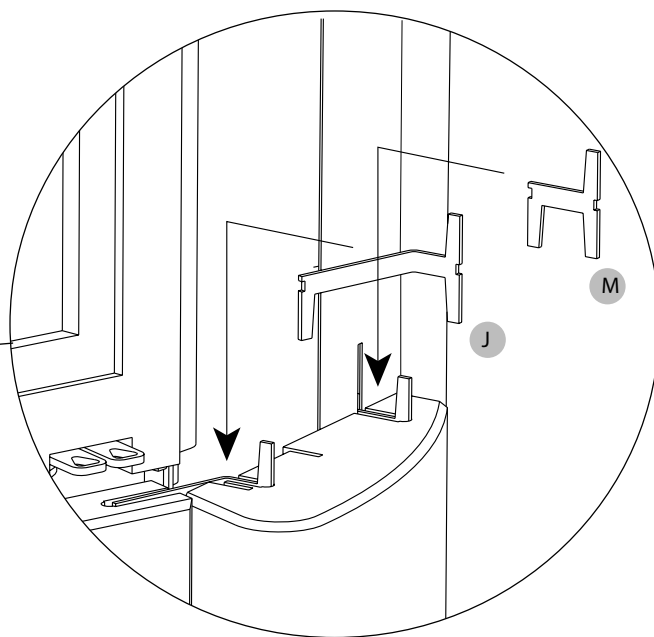

Nedre täljstenshållare (D)


För in nedre täljstenshållare D över täljstenen och lås den i position med de två saxpinnarna H.

Vid behov kan en gummiklubba användas för-siktigt för att knacka täljstenshållaren på plats.

-  x 5 skruvar M6 x 10 BHC blank
-  x 2 skruvar M6 x 16 BHC svart
-  x 1 inset nyckel n°4 för M6

5 skruvar M6 x 10 BHC blank
för att skruva hållaren på insatsen

2 skruvar M6 x 16 BHC svart
för att justera hållaren mot insatsen


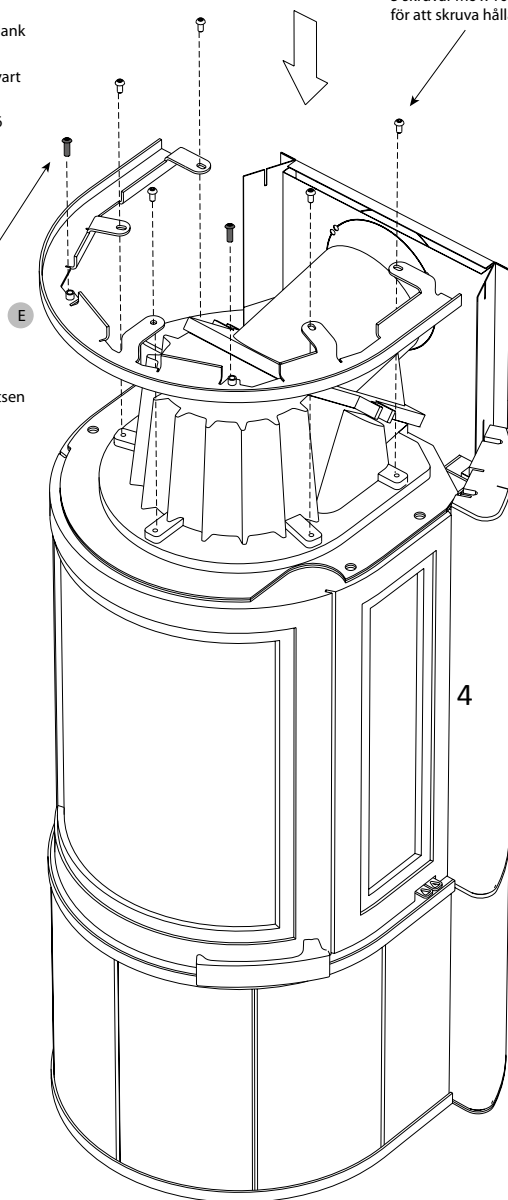


Montering täljstenshållare mitten (E)

Montera nu den täljstenshållare som ska fästas ovanpå insatsen. Kontrollera avståndet mellan hållaren och insatsen, vid behov justera med justerskruvarna.


Montering täljsten nr 4

Fortsätt med täljsten nr 4 på båda sidor, använd fästena M och J. Se bild.

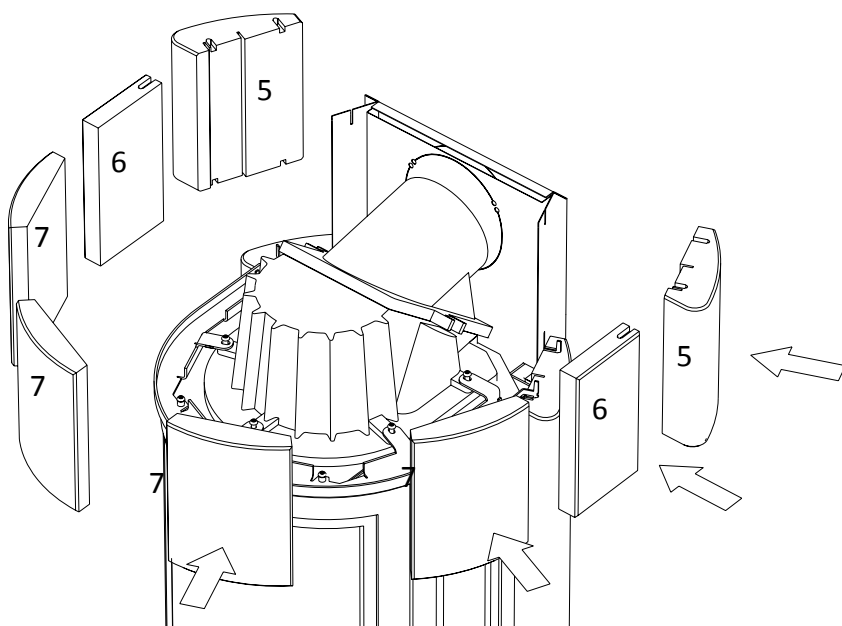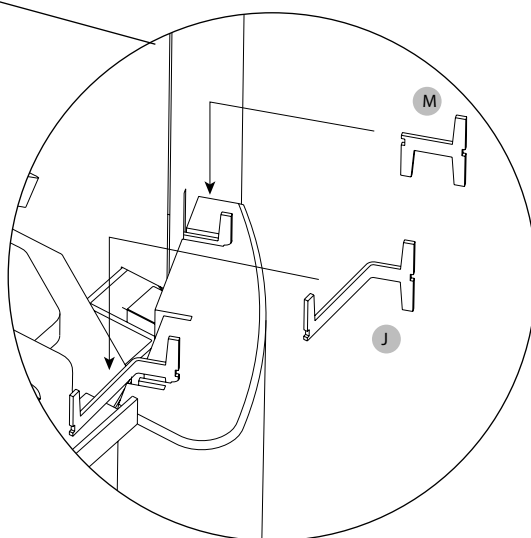

Montering övre täljsten

Börja med stenarna nr 5 och 6 och bind ihop dom med fästena I och L. Se bild sidan 10. Fortsätt sedan med att ställa dit stenarna nr 7 på plats.

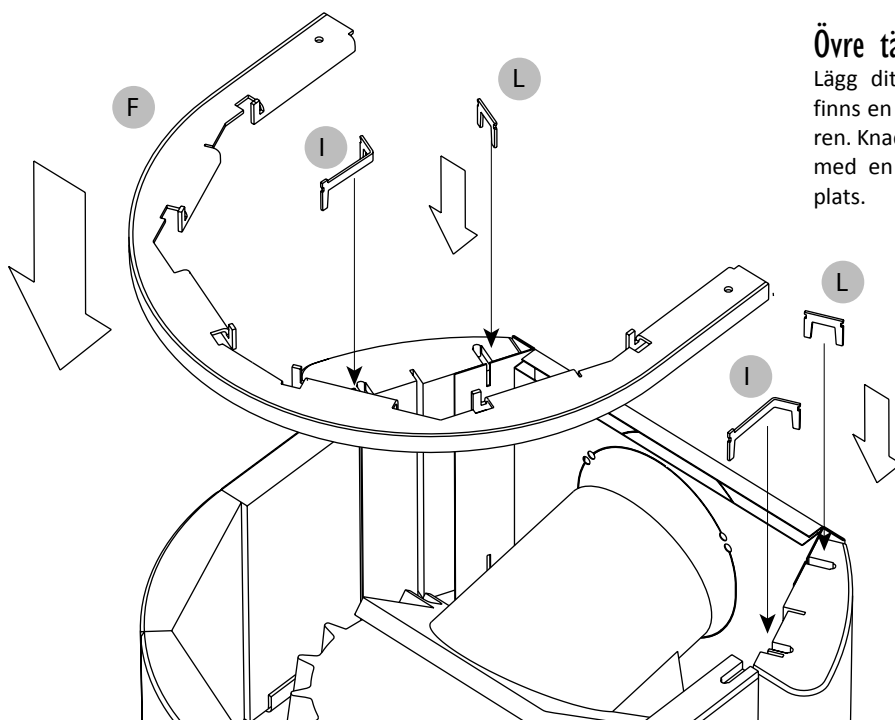

Övre täljstenshållare (F)


Lägg dit övre täljstenshållaren, på fästena I finns en tapp som ska passa in i två hål i hållaren. Knacka försiktigt på hållaren mot täljstenen med en gummiklubba om den inte faller på plats.

Täljstenstopp (8-9)

Avsluta monteringen med att lägga dit täljstenstoppen.

Montera anslutningsrör

Vid toppanslutning sätts anslutningsröret på plats innan du lägger dit täljstens- toppen. Var noga med att täta med tätningsmassa mellan rör och stös. Följ skorstenstillverkarens anvisningar för montering av skorsten.

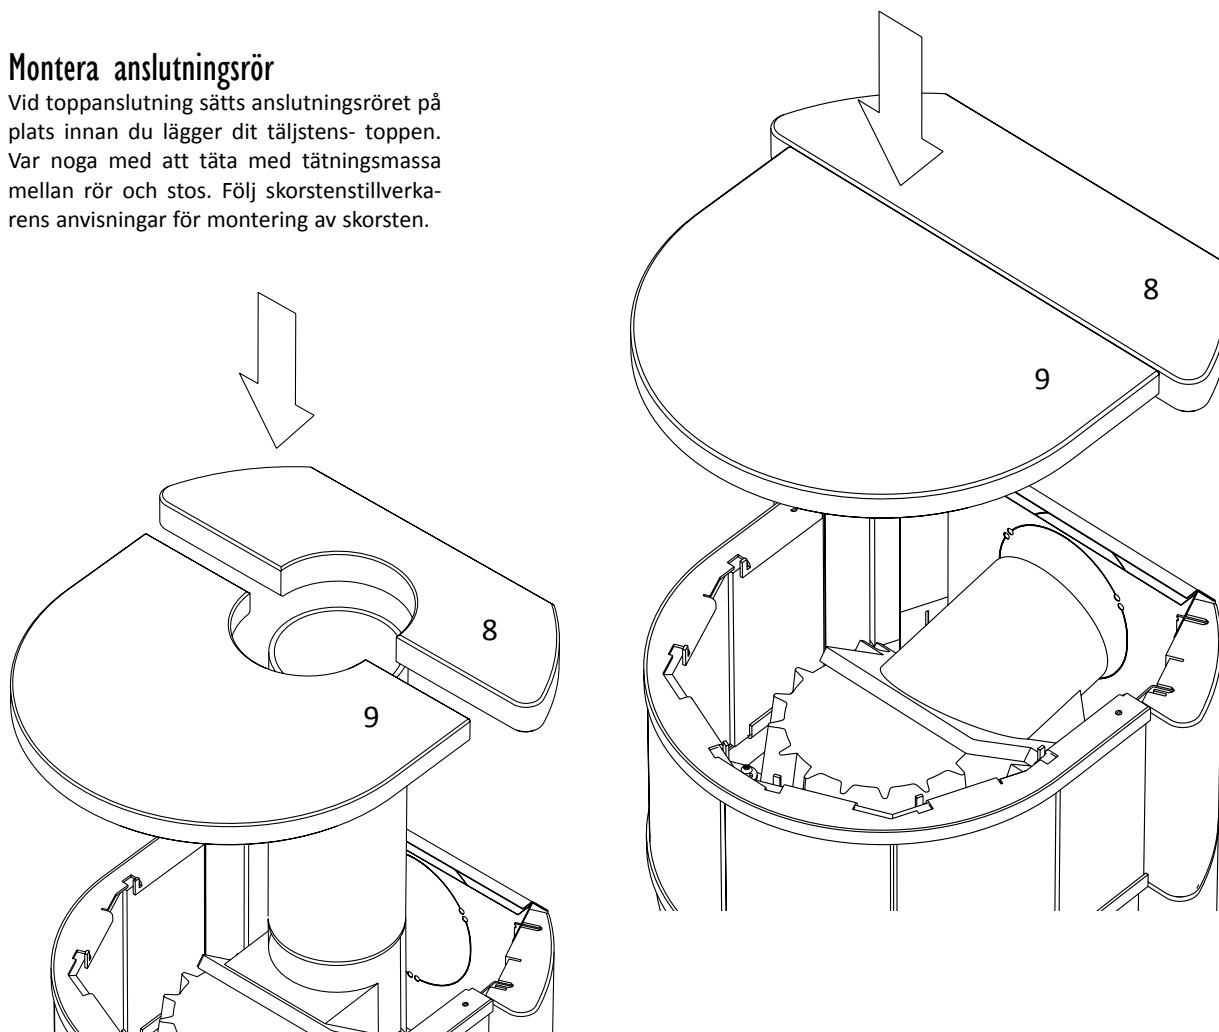


Golvplåt (0)

Om du beställt vår specialgolvplåt eller golvplan av glas avslutar du med att lägga dit den.

Sätt nu rökvändarhylla och övrig inredning på plats i insatsen enligt separat anvisning för insatsen.

Kom ihåg att installationen ska besiktigas av skorstensfejarmästaren innan du får börja att elda.

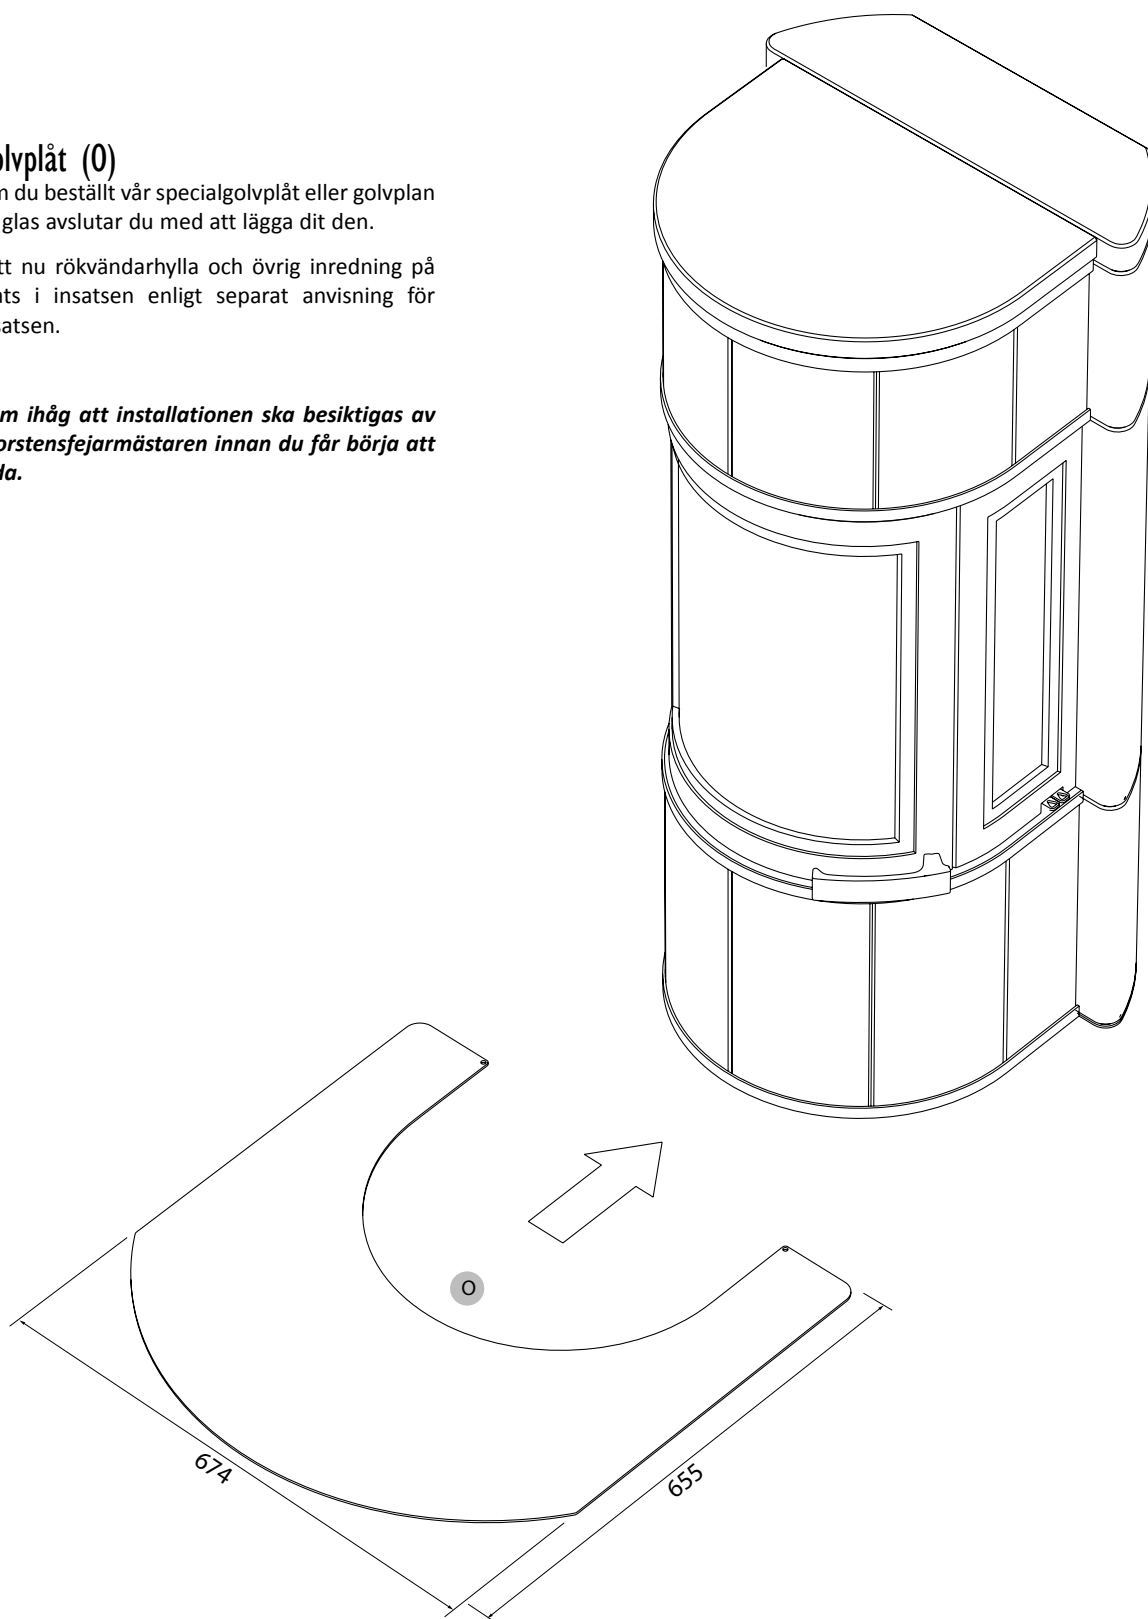

Vermeculit platta

Som skydd för eldstaden och för att höja förbränningstemperaturen har kaminen en platta i Vermeculit i ryggen. Plattan är mycket värmetålig men känslig för slag. Var därför aktsam när du lägger in ved.

Gjutjärnsbotten

I botten av eldstaden ligger en gjutjärnsbotten. Den styr luften mot sido- och frontglas samtidigt som den utgör ett skydd för eldstaden. Skulle spjällen börja gå trögt kan du lyfta bort botten och kontrollera att inget sitter i vägen.

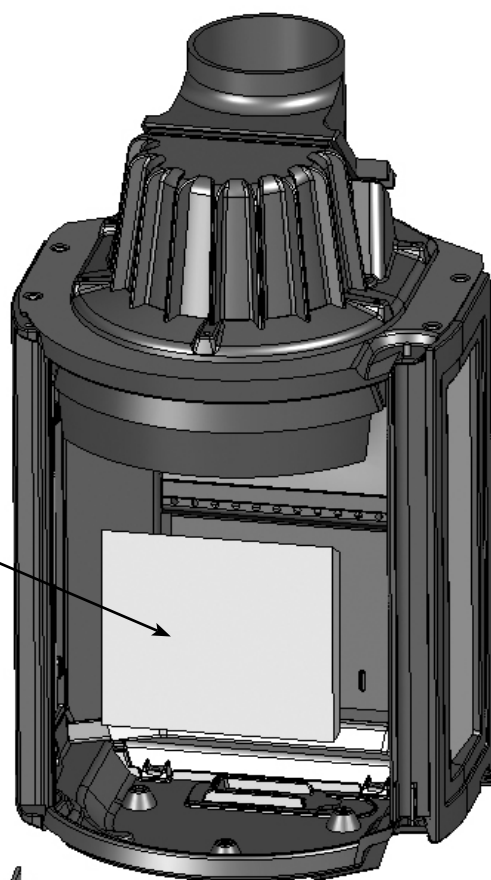


fig. 5


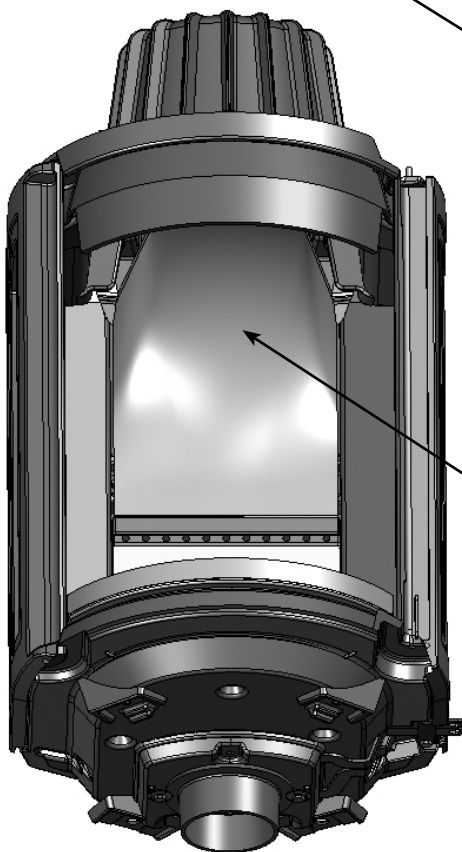


fig. 6

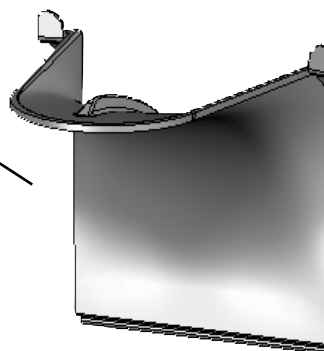

Rökvändarhylla

Rökvändarhyllan tas bort vid sotning. Lyft hyllan uppåt och vik ut nederkanten. Därefter kan hyllan tas ut.



fig. 7


Luckhandtag

Drag handtaget utåt för att öppna.

WARNING! Använd den handske som följer med när ni öppnar luckan då handtaget kan bli varmt.

Askhantering

Askan behöver inte tömmas efter varje eldning det är bara en fördel med ett lager aska i botten. Förvara aska i ett **icke** brännbart kärl med tätslutande lock. Ställ aldrig en askhink på ett brännbart underlag. Det kan finnas glöd i askan flera dygn efter avslutad eldning.

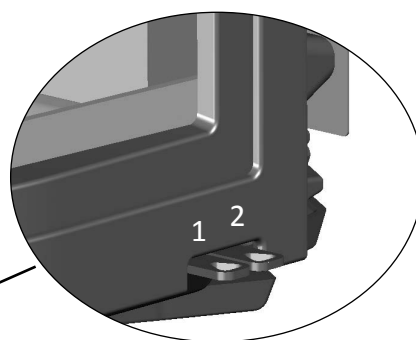**Reglage för tilluft**

1. Primärluft: Det främre reglaget använder du när du ska tända upp i kaminen. Det ska vara stängt vid kontinuerlig eldning. **Fullt utdraget = fullt öppet.**

2. Sekundärluft: Det bakre reglaget reglerar du effekten på kaminen med. **Fullt utdraget = fullt öppet.**

Ren förbränning

Attityd 200 är försedd med Clean Burning (CB) teknik. Denna teknik, där luft förvärms och släpps in i eldstaden vid rökvändarhyllan, ger en mer fullständig och miljövänlig förbränningen. Denna lufttillförsel kan du inte reglera.

Tillförsel av luft

All luft till förbränningen, även den fasta tillförseln, kan via en stös under kaminen tillföras eldstaden direkt utifrån.

Läs mer i **Bruks- och Eldningsinstruktionen** om hur du eldar i din kamin på bästa sätt.

Upptändning och eldning

Först något om funktionen...

Primärluft

Reglaget för primärluft använder du vid upptändning av brasan och för att få extra fart på brasan vid nytt vedinlägg. Detta reglage skall **alltid** vara stängt vid kontinuerlig eldning.

Sekundärluft

Sekundärluften förvärms runt eldstaden och tillförs brasan indirekt. Dessutom "spolar" sekundärluften glaset för att förhindra sotbeläggning, stryker du sekundärluften för mycket kan du därför få en ökad sotbeläggning. Med reglaget för sekundärluft reglerar du hur mycket värme du vill ha ut av Attityd.

CB-teknik (Clean Burning)

Attityd är försedd med CB-teknik och har en särskild kanal in till brännkammaren med extra förbränningsluft som inte går att reglera. Denna luft tillförs via de små hål som syns vid rökvändarhyllan.

Rökvändarhylla

Rökvändarhyllan är placerad i brännkammarens överkant (fig. 6). Den har som funktion att sänka temperaturen på rökgaserna innan dom går upp i skorstenen och därigenom får du också ut mer värme från din eldstad. Vid sotning skall rökvändarhyllan tas bort. Var försiktig när du handskas med den, rökvändarhyllan är en förslitningsdetalj och ingår inte i garantin.

För att få en ren förbränning och för att undvika sotbeläggning på glaset är det viktigt att du följer eldningsinstruktionen. När du kommer upp i rätt temperatur så bränns ev. sotrester bort från glaset.

Första brasan

Vi rekommenderar dig att använda upptändningskuddar typ Quick Fire eller motsvarande som din återförsäljare har. Med hjälp av dessa får du en snabb övertändning av veden och en renare förbränning.

Använd aldrig tändvätska.

Den första upptändningsbrasan är mycket viktig för att eldstaden och skorstenen snabbt ska värmas upp. Detta är en förutsättning för en ren förbränning och för att glaset skall hållas rena från sot.

Lägg två större vedträn i botten, ovanpå dessa lägger du 2-3 upptändningskuddar. Tänd eld på dessa och lägg ytterligare 4-6 mindre upptändningsved korsvis ovanpå. Drag ut båda tilluftsspjällen fullt och låt dörren stå på glänt i 10-15 min tills elden tagit sig ordentligt. Därefter stängs dörren och primärluftspjället skjuts in (1). Ev. kan en dörr eller ett fönster ställas på glänt för att underlätta själva upptändningen.

Kontinuerlig eldning

Det gäller att få rätt temperatur i eldstaden. Då utnyttjar du kamin och ved maximalt och får en ren förbränning. På så sätt undviks sotbeläggning i eldstaden och på glas. När du eldar rätt skall inte röken synas, bara anas som en "dallring" i luften.

När du har en bra glödbädd, efter upptändningsfasen, kan den egentliga eldningen börja. Rekommenderad vedmängd per inlägg är max 2 kg. Du reglerar nu intensiteten av brasan med sekundärluftspjället (2).

OBS! Det är viktigt att få en snabb övertändning av veden, stäng inte glasluckan innan veden tagit sig ordentligt. Pyrelidning kan i värsta fall orsaka en gasantändning som kan skada din eldstad.

När du fyller på ved så ska du öppna glasluckan försiktigt så att du undviker rökutslag. Fyll aldrig på så länge det brinner bra.

Tills sist

- ✓ Tänk på att handskas med eld och aska med respekt. Tänk också på att glas och gjutjärn blir så varma att man kan bränna sig på dom.
- ✓ Töm aldrig aska i ett brännbart kärl, det kan finnas glödrester i askan i flera dygn.
- ✓ Låt alltid elden brinna ut av sig själv, släck aldrig med vatten.
- ✓ Det är förbjudet att elda med tryckimpregnerat eller målat virke och spånskivor. Förutom att det kan förorsaka skador på kaminen så avger sådan eldning giftiga rökgaser.
- ✓ Tänd aldrig brasan med tändvätska eller annan brandfarlig vätska. Använd tändkuddar eller motsvarande som finns hos återförsäljaren.
- ✓ Rätt monterad och rätt skött får du glädje av Attityd 200 i många år.

Förarbete

Du får den bästa veden om den avverkas, sågas och klyvs före maj månad. Tänk på att anpassa veden efter din eldstad. Vi rekommenderar en diameter på 6-10 cm och att veden är ca 6 cm kortare än eldstaden, detta för att ge utrymme för genomluftning. Är vedens diameter större skall den klyvas, kluven ved torkar också bättre.

Lagring

Den uppsågade och klyvna veden skall sedan lagras torrt i 1-2 år innan den är tillräckligt torr att elda med. Stapla veden luftigt så torkar den snabbare. Förvara gärna veden några dagar i rumstemperatur innan användning. Tänk på att veden under hösten och vinterhalvåret upptar fukt från luften.

Fuktighet

För att undvika miljöproblem och för att få bästa eldningsekonomi, skall veden vara torr innan den används som bränsle. Veden får maximalt innehålla 21% fukt. Den bästa verkningsgraden får du vid en fukthalt mellan 15-18%. Ett enkelt prov är att slå två vedträn mot varandra, är veden för fuktig får du ett stumt ljud.

Om du eldar med för fuktig ved så går en stor del av värmen åt till att avdunsta vatten. Kaminen kommer därför inte upp i temperatur och avger heller ingen värme till rummet. Detta är naturligtvis oekonomiskt och det bildas sot på glas, kamin och skorsten. Dessutom förorenas miljön om du eldar med fuktig ved.

Vad är rätt mängd ved?

Hur mycket är 1 kg ved? Eller ett fång ved? Eller ett vedinlägg? Det finns mycket bra litteratur att köpa i vedkunskap eller att låna på bibliotek och det kan vara bra att du införskaffar dig lite mer kunskap i detta ämne än vi har plats att ge dig här.


Det är absolut förbjudet att elda...

målat, tryckimpregnerat eller limmat trä, du får inte heller elda spånskivor, plast eller behandlat papper. Ämnena i dessa material är skadliga både för miljön och din kamin. Även din skorsten kan angripas av dessa ämnen. Enkelt uttryckt, elda enbart ved.

Vedens värmevärde

Värmevärdet i veden skiljer mellan olika vedarter. Enkelt uttryckt kan man säga att vissa vedarter får man lägga in mer av för att få ut samma mängd värme som andra vedarter. I våra eldningsinstruktioner så har vi utgått från björkved som har ett mycket bra värmevärde och som är den vedart som vi rekommenderar främst. Om du eldar med t ex ek eller bok så ska du tänka på att dessa träslag har ett högre värmevärde än björk och att du därför måste minska vedinläggen. Annars riskerar du att skada kaminen. Tall och gran har ett sämre värmevärde än björk.

fig. 8


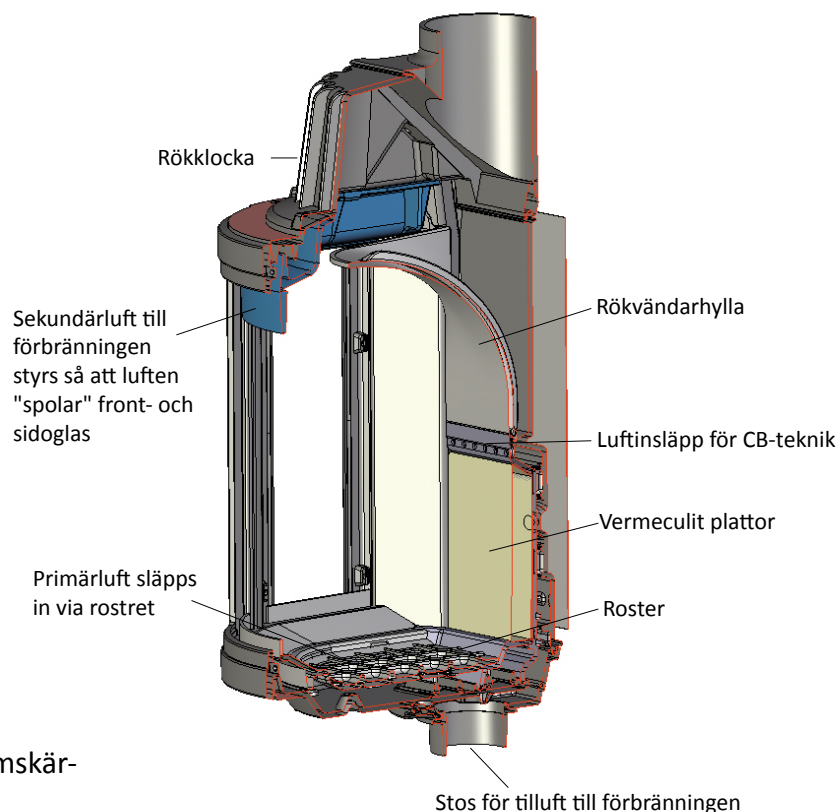


Bilden visar en genomskärning av Attityd 200.




Tekniska data

Vikt: 255 kg
 Effekt: 7 kW
 Verkningsgrad: 79,8 %
 Godkännande: SITAC SC 0042-11

Tillbehör: Anslutningsrör topp,
 övergång för bakanslutning, golvplan i plåt
 eller glas, friskluftssats

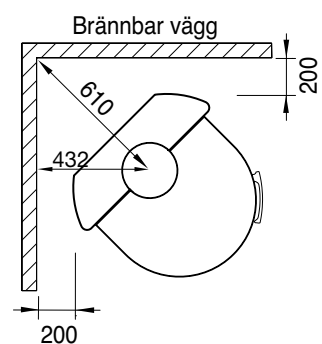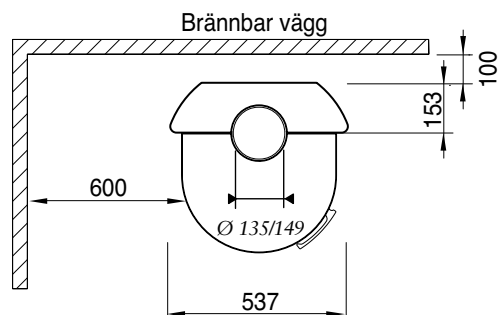

Minsta avstånd till brännbar inredning framför är 1000 mm

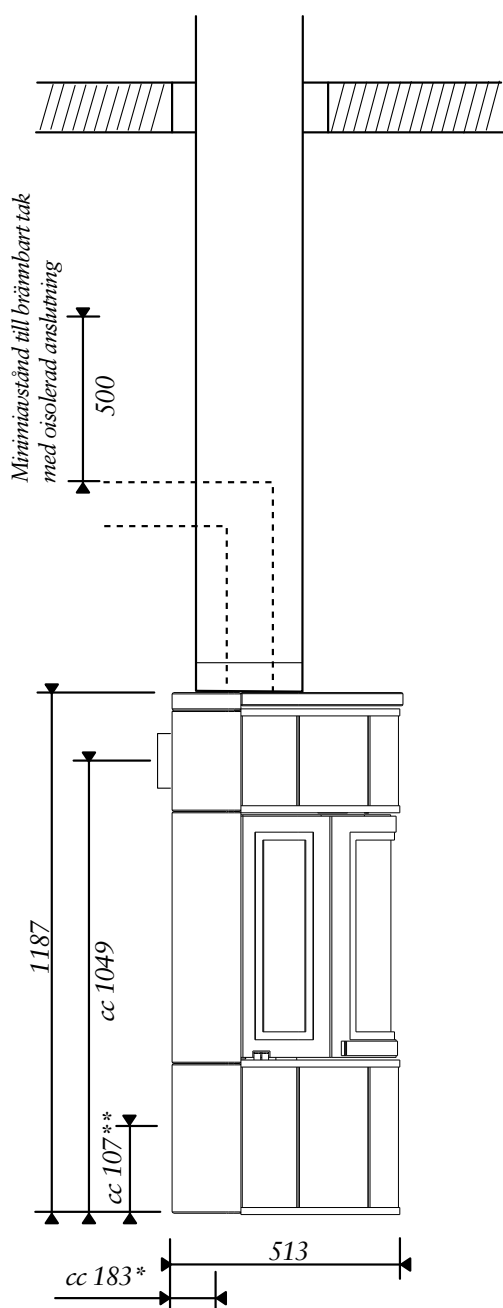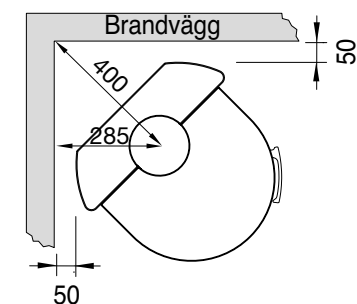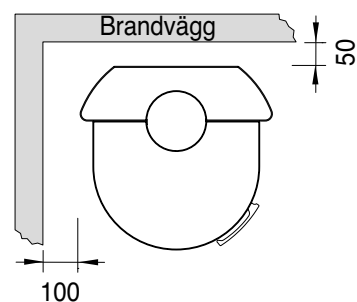

Friskluftsuttag Ø 100 mm i
 * Botten ** Bakstycke

1. OMFATTNING

De varumärken som omfattas av denna garanti är; Attityd, Brännö, Dovre, Kal-fire, Rais, Sverigekassetten samt Westbo. Produkterna har genomgått en kvalitetskontroll innan de lämnat fabriken. Skulle det trots detta förekomma material- eller fabrikationsfel finns reklamationsrätt på 5 år. Installationen av dessa produkter bör ske av fackman.

2. TILLÄMPLIGHET

Reklamationsrätten tillhör den första köparen och kan inte överföras.

3. REKLAMATION

- 3.1 Om ett material- eller fabrikationsfel skulle uppstå, ska detta anmälas till inköpsstället. Inköpskvitto, eller motsvarande, från köptillfället skall uppvisas för att bevisa när och var produkten är inköpt. Köparen skall ange det tillverkningsnummer som återfinns på en skylt på produkten.
- 3.2 Normalt skall ett fel på produkten anmälas till säljaren inom fjorton (14) dagar efter det att felet upptäckts.

4. VILLKOR

- 4.1 I enlighet med följande villkor finns fem (5) års reklamationsrätt, räknat från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel. Undantag gäller för punkterna 4.5 – 4.8 enligt nedan. Med leveransdag avses då produkten lämnas till köparen eller transportören.
- 4.2 Om fel uppstår som omfattas av reklamationsrätten åtar sig Scandinavisk Spismiljö AB att kostnadsfritt tillhandahålla nya delar. Scandinavisk Spismiljö AB avgör lämplig garantiåtgärd beroende på felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet, tillgång på reservdelar samt tillgänglig servicekapacitet. Reklamationen lämnas alltid till säljstället enligt punkt 3.
- 4.3 Om felet inte åtgärdats inom tre (3) månader - på grund av att felet inte kan åtgärdas eller att felet inte står i proportion till kostnaden för att åtgärda felet - kan köparen inom skälig tid, räknat från det att Scandinavisk Spismiljö avböjt att åtgärda felet, kräva omleverans eller avdrag på köpeskillingen.
- 4.4 Köparen har skyldighet att under normal arbetstid hålla bostaden tillgänglig på överenskommen tid och att i skälig omfattning medverka vid reparation.
- 4.5 Reklamationsrätten omfattar inte detaljer som rosterbotten, rökvändarhylla, vermeculitplattor, tätningslister samt glas. Reklamationsrätten innefattar inte heller lack eller annan ytbehandling samt gångjärn, spjällreglage eller andra rörliga detaljer. Ej heller ingår omramningar av täljsten eller prefabricerade betongomramningar. På dessa detaljer lämnas 12 månaders garanti.
- 4.6 Reklamationsrätten omfattar inte fel beroende på;
- felmontage (montören är ensam ansvarig för att lagar, bestämmelser samt medlevererad monteringsanvisning följs)
- felanvändning och vid eldning med felaktigt bränsle och där i övrigt inte instruktionerna för handhavande följs.
- reparationer som ej utförts enligt våra anvisningar eller av oss anvisad reparatör
- vid ändring av produkten eller dess tillbehörs ursprung.
- fel som uppstått på grund av yttre kemisk eller fysisk påverkan under transport, på säljarens lager under montage eller senare.
- sotbildning som uppstår på grund av dåligt skorstensdrag, fuktig ved eller vid felanvändning
- att produkten anslutits till en felaktig skorsten med dåligt drag, t ex att skorstenen är för kort eller otät.
- 4.7 Reklamationsrätten omfattar inte omkostnader i samband med montering/demontering eller reparation som t ex värmeutgifter.
- 4.8 Skiftningar i mönstret på täljsten eller variation av större eller mindre vita fält ingår som en naturlig del i denna natursten och utgör ingen grund för reklamation.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

- 5.1 Köparen äger ej rätt till annan ersättning än som ovan angivits, således ej rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än produkten.
- 5.2 Om säljarens tjänster oberättigat, och utan Scandinavisk Spismiljö godkännande, tas i anspråk belastas köparen för uppkomna kostnader.
- 5.3 Längden på reklamationsrätten förlängs inte eller börjar om genom reparation av fel eller utbyte av del. Utbytta delar ingår i produktens ursprungliga reklamationsrätt.

6. TRANSPORTSKADA

Transportskador omfattas inte av reklamationsrätten och skall anmälas till transportören i samband med att produkten levereras eller vid dold skada senast sju (7) dagar efter avlämnandet.

7. KÖPARENS RÄTTIGHETER I ÖVRIGT

Köparen har utöver vad som anges i denna handling de rättigheter som gäller enligt gällande tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

8. TVIST

Twist om tolkning av innehållet i denna handling som parterna inte kan enas om skall prövas av allmän domstol.

PrestandadeklARATION

Nr. 10104



1. Typbeteckning: Attityd 200
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
SE - 254 67 Helsingborg, Sweden
5. Tillverkarens representant: Mickael Nilsson, mikael@spismiljo.se
6. Enligt AVCP: System 3
7. EU-standard: EN 13329:2001/A2:2004
Provningsorgan: Nr. 2013, Laboratory K.V.B.G-A.R.G.B., Rodestraat
125, 1630 LINKEBEEK, Belgien
Testrapport H0032
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Bakvägg: 100 mm Sida: 600 mm Front: 1000 mm
Bränsletyp:	Ved
CO-emission	0,094 %
Rökgastemperatur	369 °C
Effekt, nominell	9,1 kW
Verkningsgrad	79,8 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Helsingborg 2014-11-04

Mickael Nilsson
Teknisk chef

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
SE - 254 67 Helsingborg, Sweden
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se
Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40



Scandinavisk Spismiljö AB

Ekslingan 1, Väla Norra

254 67 Helsingborg

Tel 042-12 69 50

Fax 042-12 69 40

www.spismiljo.se